



pro clima

FENSTERBOX


Dichtsysteme für Profis

NEU

Einbauanleitung

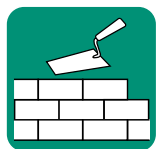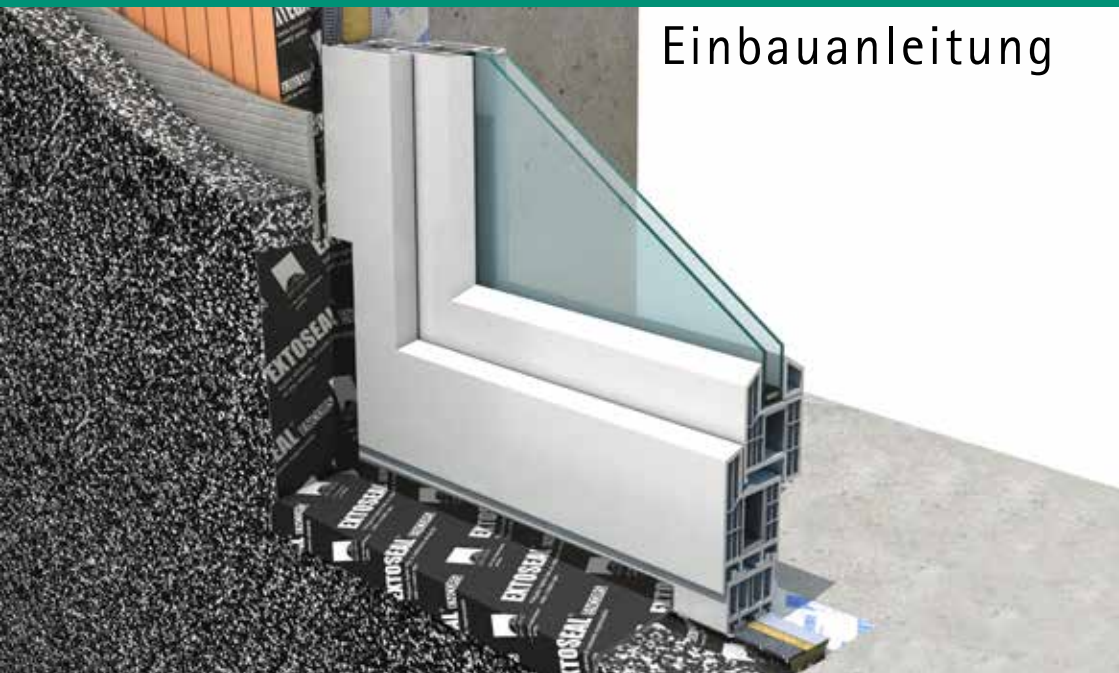


MAUERWERK
NEUBAU

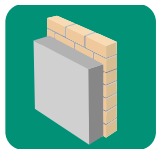


WDVS



KUNSTSTOFF-
FENSTER

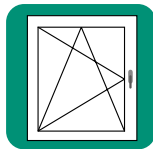

DREH-KIPP

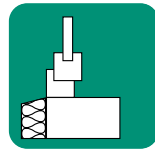


EINBAU AUSSEN-
FLÄCHENBÜNDIG



www.proclima.com



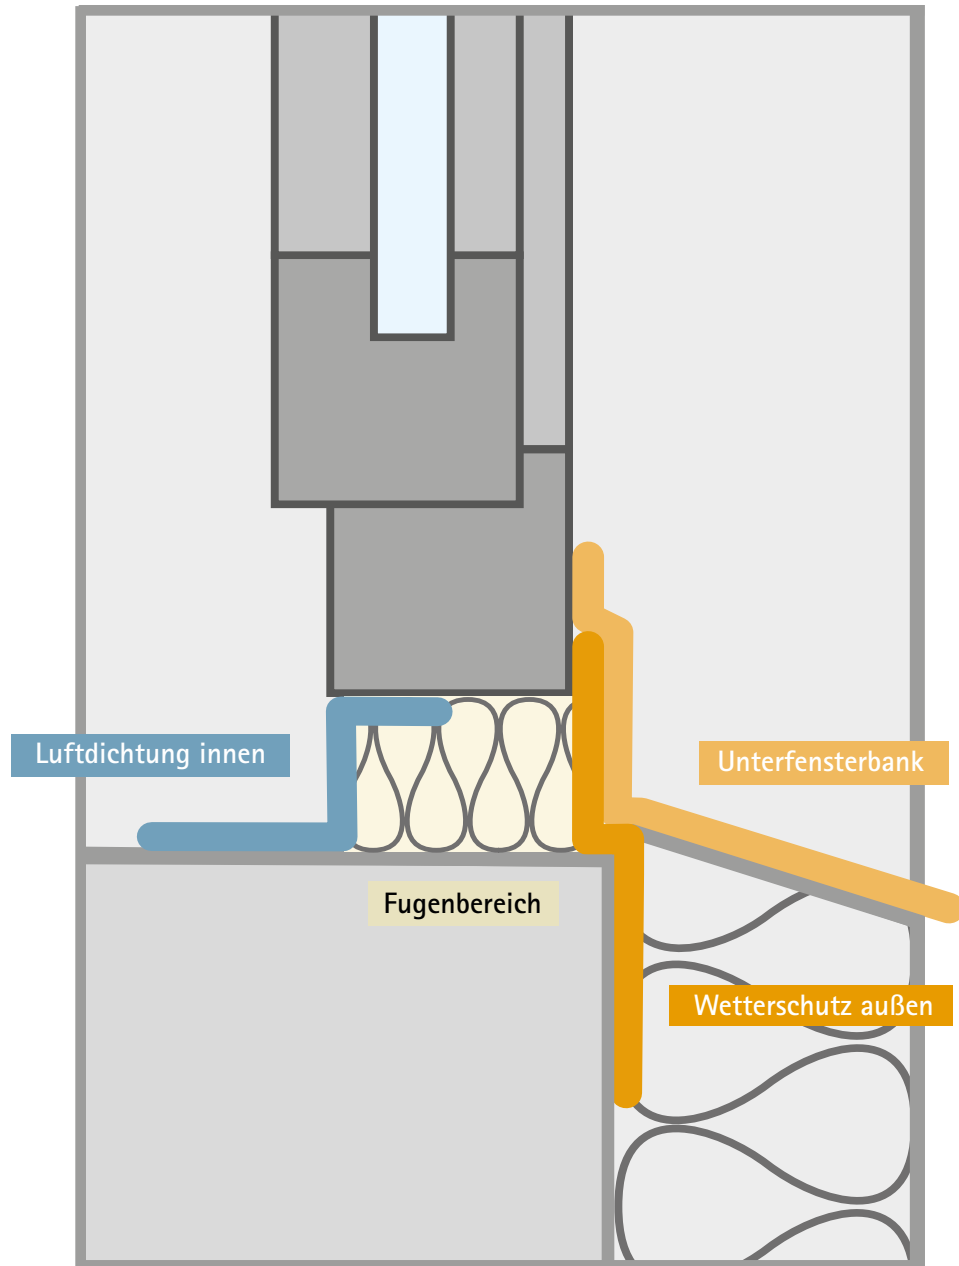

Moderne Fenster einfach sicher anschließen

1. Luftdichtung innen

Das Eindringen von Raumluft wird verhindert: Schimmel, Luftströmungen und Energieverluste werden somit vermieden.

2. Fugenbereich

Anschlussfugen werden mit einem zugelassenen Dämmstoff ausgefüllt. Dadurch werden Wärmebrücken minimiert.

3. Witterungsschutz außen

Die äußere Dichtung schützt vor Schlagregen und Wind. Sie verhindert unkontrollierten Feuchteintritt in die Konstruktion und schützt somit vor Bauschäden.

Die Unterfensterbank dient als zweite wasserableitende Schicht und schafft zusätzliche Sicherheit vor eindringendem Wasser unterhalb der Fensterbank.

Inhalt

Ganz einfach zum perfekten Anschluss

1. Untergrund prüfen

S. 6

2. Luftdichtung innen vorbereiten

S. 7

3. Fenster einsetzen

S. 20

4. Fuge dämmen

S. 26

5. Witterungsschutz außen montieren

S. 28

6. Unterfensterbank montieren

S. 32

7. Luftdichtung innen fertigstellen

S. 37

8. Qualitätssicherung, Abnahme und Dokumentation

S. 39

Diese Einbauanleitung gilt für:
Dreh-Kipp-Fenster aus Kunststoff, Einbau außen
flächenbündig, Mauerwerk mit WDVS, Neubau

☒ Checkliste – das wird benötigt:

PRODUKT-VARIANTEN:



○

CONTEGA[®] SOLIDO SL
Vollflächig klebendes Fenster-
anschlussband für innen
Prüfbericht Nr. 16-000527-PRO2
(PB 1-E03-020310-de-01)
- CONTEGA SOLIDO SL
- CONTEGA SOLIDO EXO
nach MO-01/1:2007-01, Abs. 5
24.06.2016



○

CONTEGA[®] SOLIDO SL-D
Vollflächig klebendes Fensteranschluss-
band für innen mit zusätzlicher Klebe-
zone auf der Vliesseite
Prüfbericht Nr. 15-003305-PRO1
(PB-E03-020310-de-02)
- CONTEGA SOLIDO SL-D
- CONTEGA SOLIDO EXO-D
nach MO-01/1:2007-01, Abs. 5
15.03.2016



○

CONTEGA[®] SOLIDO EXO
Vollflächig klebendes Fenster-
anschlussband für außen
Prüfbericht Nr. 16-000527-PRO2
(PB 1-E03-020310-de-01)
- CONTEGA SOLIDO SL
- CONTEGA SOLIDO EXO
nach MO-01/1:2007-01, Abs. 5
24.06.2016



○

CONTEGA[®] IQ
Intelligentes Fenster-
anschlussband für den
Einsatz innen und außen
RAL
GÜTEZEICHEN
Fugendichtungs-
Komponenten
und -Systeme



○

EXTOSEAL[®] ENCORS
Wasserführendes Anschlussklebe-
band mit hoher Klebkraft
Prüfbericht Nr. 16-000527-PRO2
(PB 2-E03-020310-de-01)
Unterfensterbank EXTONSEAL ENCORS
mit CONTEGA SOLIDO EXO
nach MO-01/1:2007-01, Abs. 5
24.06.2016



○

CONTEGA[®] FIDEN EXO
Vorkomprimiertes, diffusions-
offenes, schlagregendichtes
Fugendichtungsband für außen



○

ORCON[®] E
Anschlusskleber für
innen und außen




○

PRESSFIX
Anpresshilfe




○

wiederablösbares Klebeband




○

Handfeger

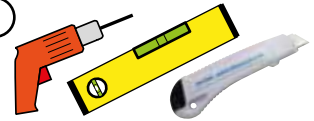


○

Bohrmaschine/Akkuschrauber
Wasserwaage, Cuttermesser




○

Tragklötze



○

Fixierhilfen





○

geeignetes Befestigungsmittel


4

5

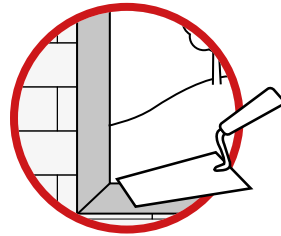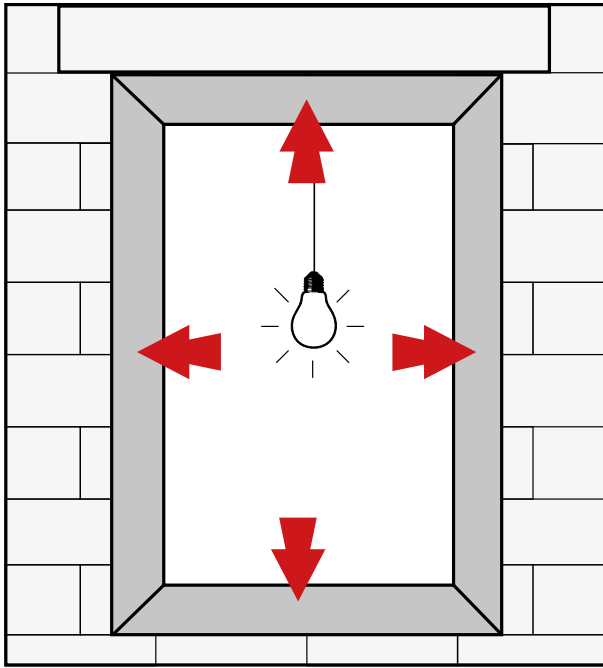


Glattstrich muss vorhanden sein

Beschaffenheit des Untergrunds prüfen:

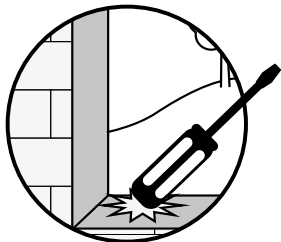


Vorsichtig Abklopfen

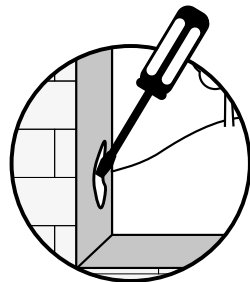


Abriebversuch



Frostfrei

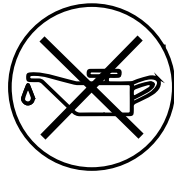


Fett- und ölfrei

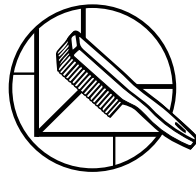

Säubern / Abfegen

1. Ggf. Profilabdeckungen aufklipsen und anschließend Profil reinigen

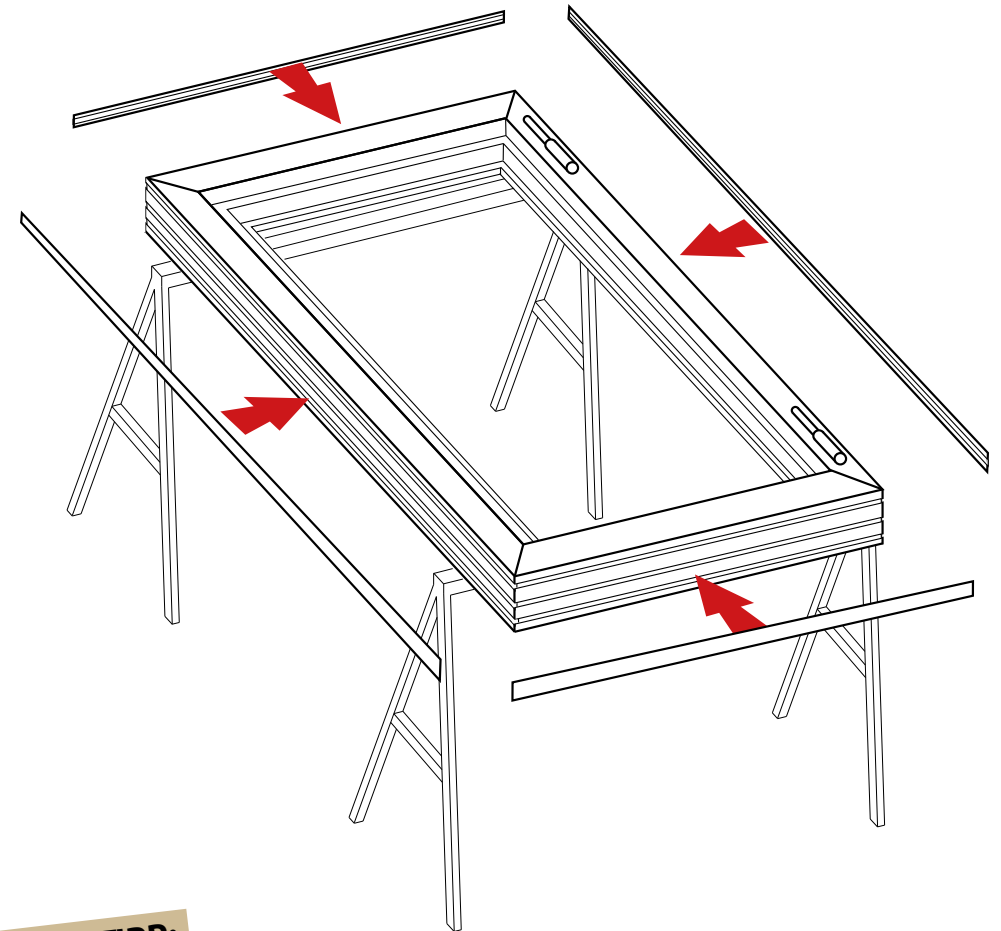

PROFI-TIPP:

CONTEGA-Anschlussbänder vor der Fenstermontage am Rahmen ankleben: Einfache Montage des Klebebandes – sichere Abdichtung – wertvolle Zeit gespart.



Die Verbindungen von Ecken, Aufsteckprofilen, Verbreiterungen und Abdeckleisten sind luftdicht bzw. schlagregensicher auszubilden. Offene Enden können mit EXTONSEAL ENCORS verschlossen werden.

2. CONTEGA SOLIDO SL innen am Blendrahmen verkleben






CONTEGA[®] SOLIDO SL




Vollflächig klebendes, diffusionsoffenes,
überputzbares Anschlussband für innen



Prüfbericht Nr. 16-000527-PRO2
(PB 1-E03-020310-de-01)
- CONTEGA SOLIDO SL
- CONTEGA SOLIDO EXO
nach M0-01/1:2007-01, Abs. 5
24.06.2016

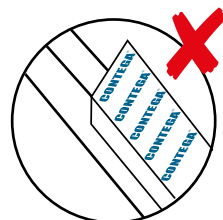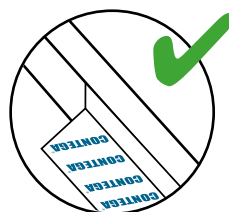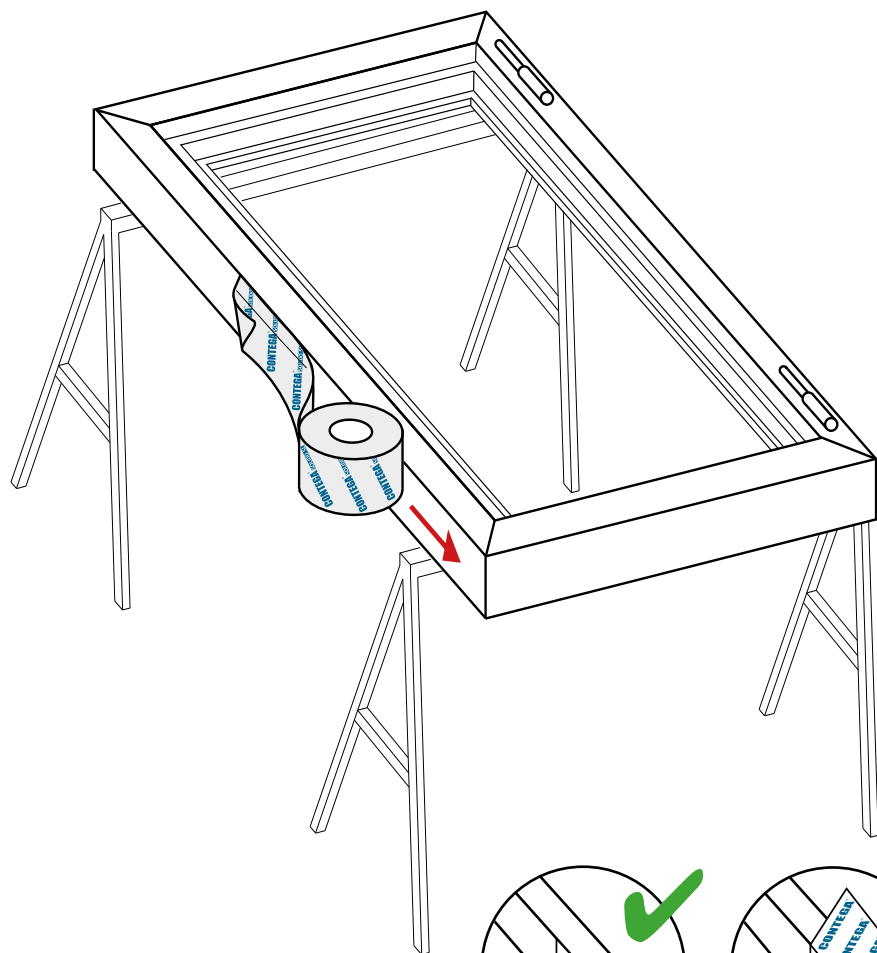


3. Eckschlaufen anlegen

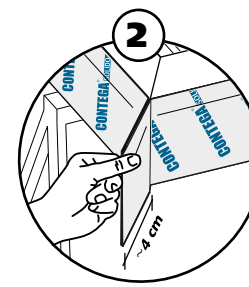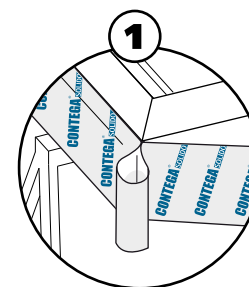
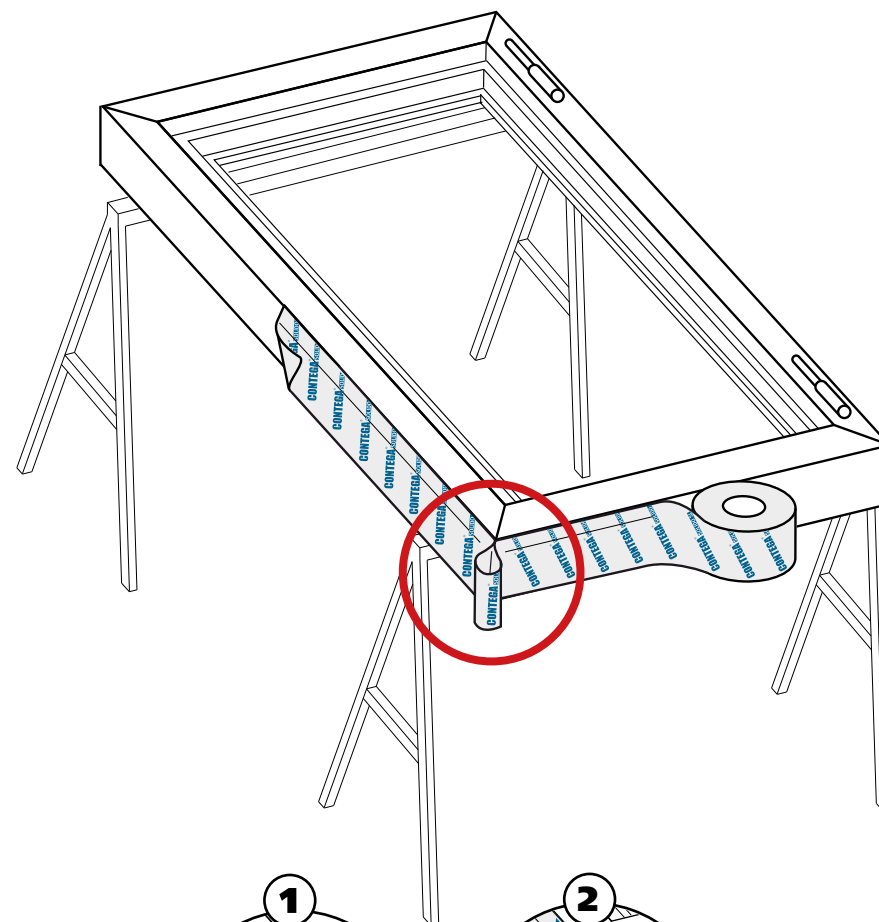


Warum Eckschlaufen? Damit kann das Band nach dem Einsetzen des Fensters in die Ecken der Leibung gefalzt und sicher luftdicht verklebt werden. Die Eckschleife sollte mind. 4 cm, ca. das Doppelte der Fugenbreite betragen.

4. CONTEGA SOLIDO SL umlaufend verkleben

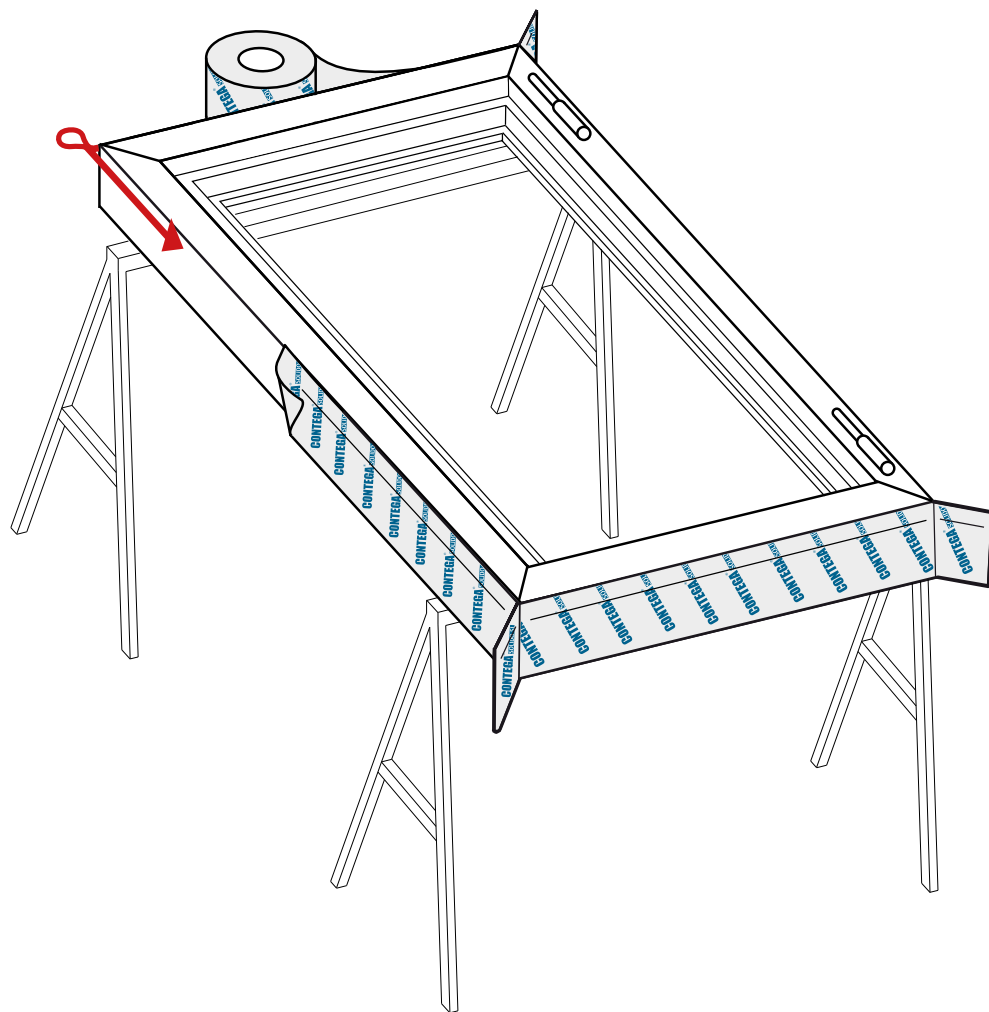

5. Enden verkleben

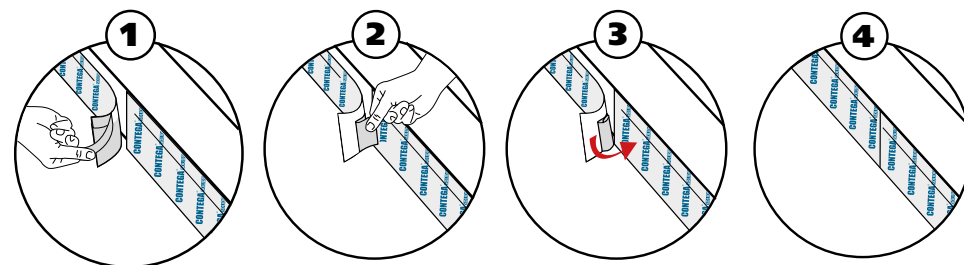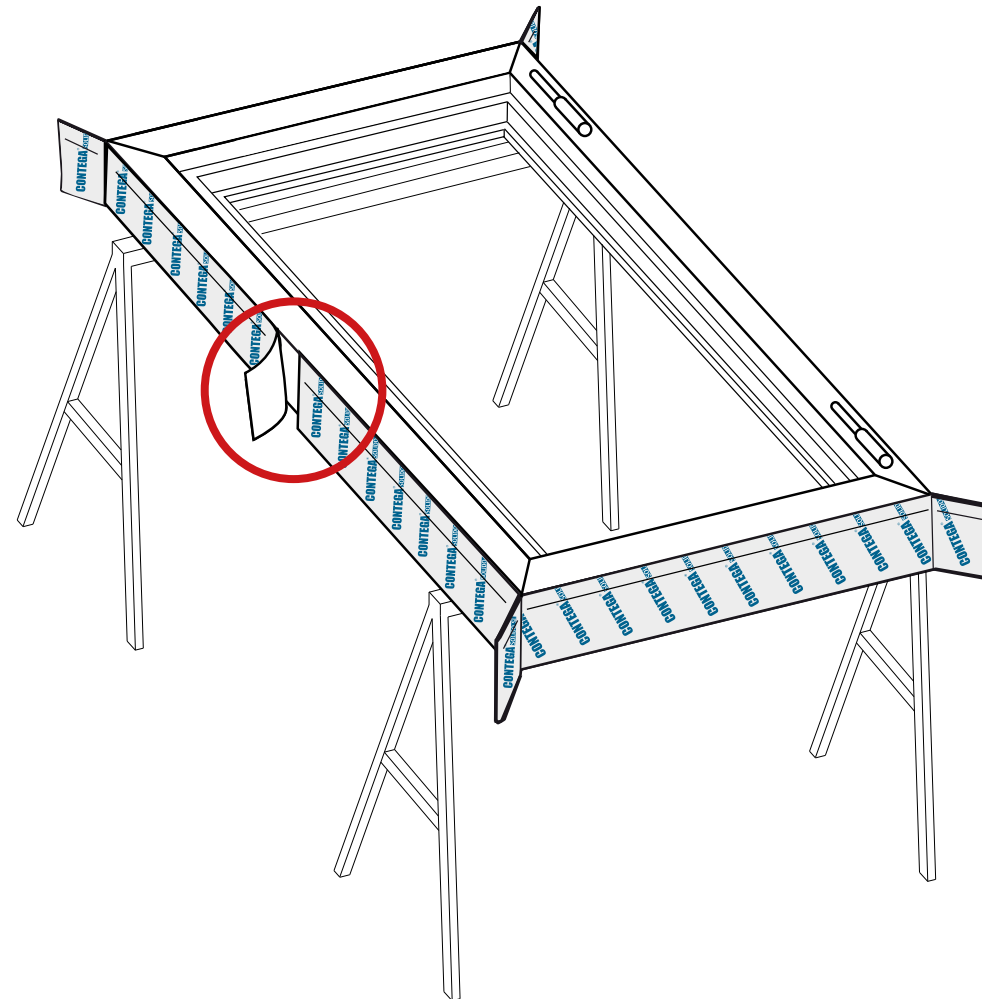


6. Klebeband fest anreiben





PRESSFIX

Anpresshilfe


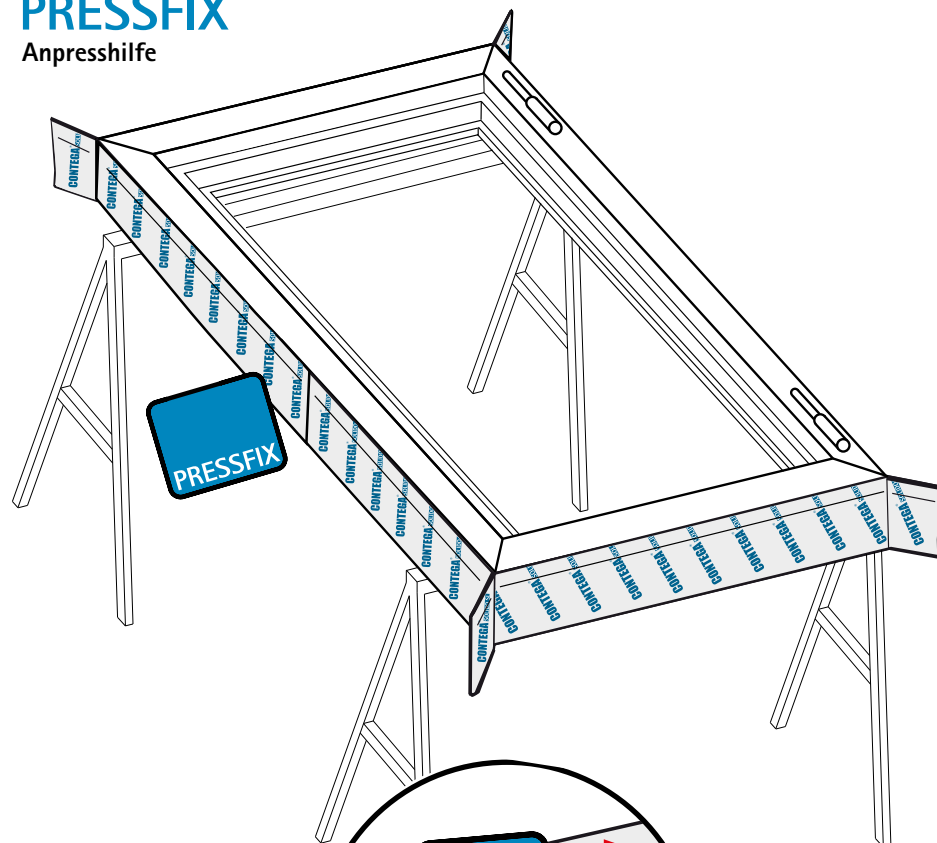


7. Blendrahmen innen

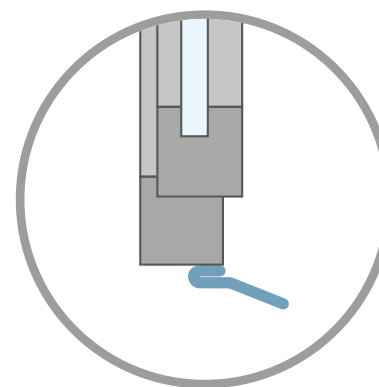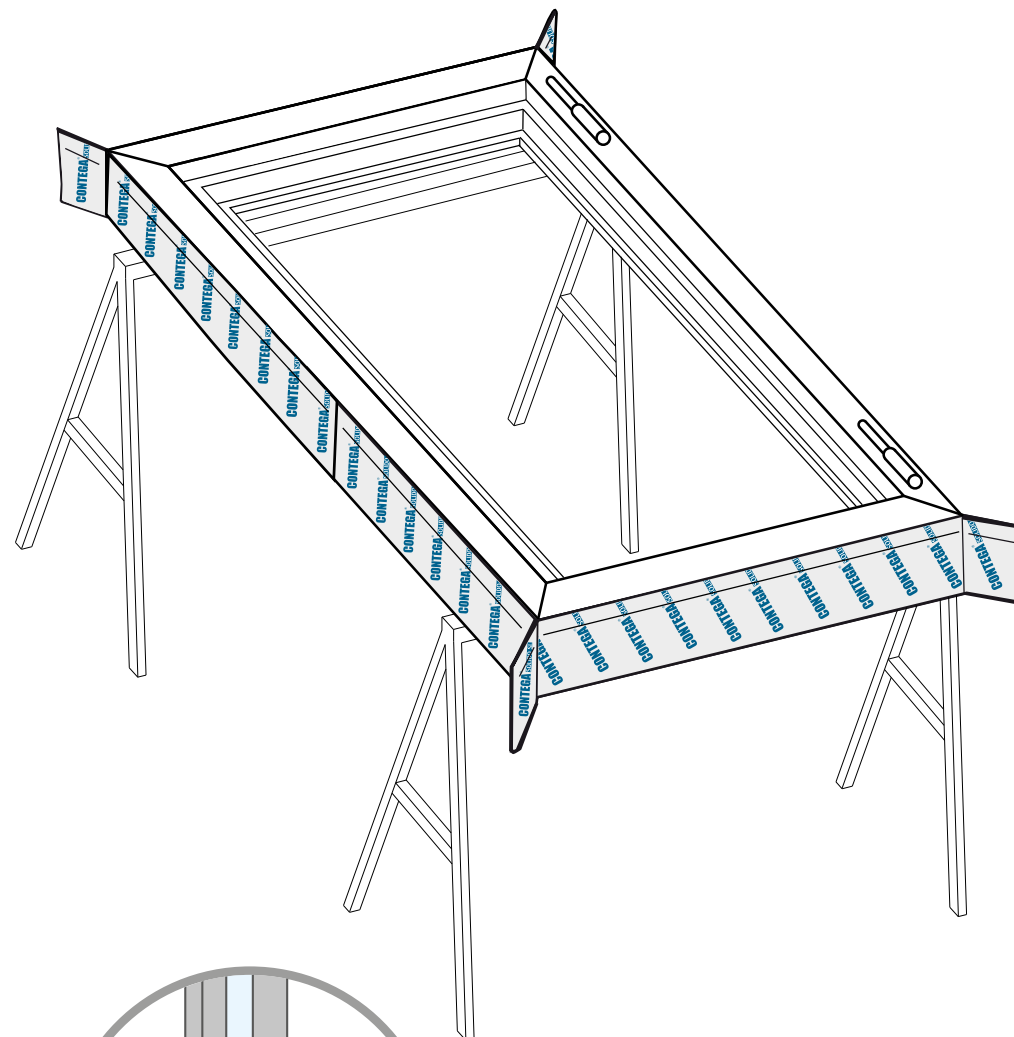

 **Fertig**

PROFI-TIPP: Das Fixieren mit wiederablösbarem Klebeband erleichtert das Einschieben des Fensters in die Fensteröffnung.

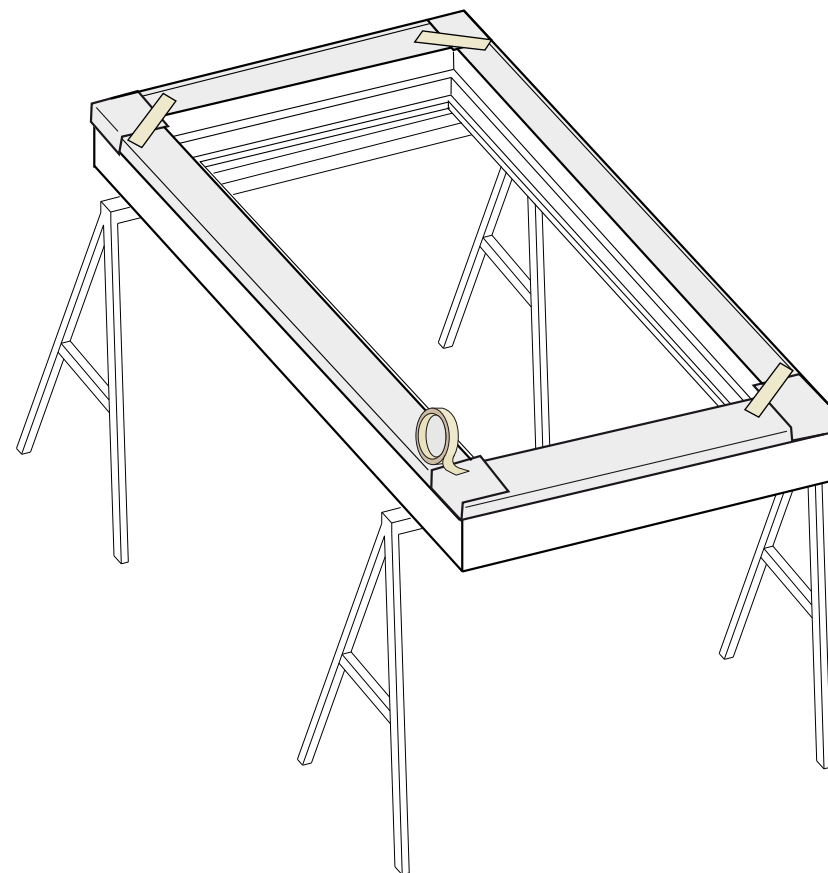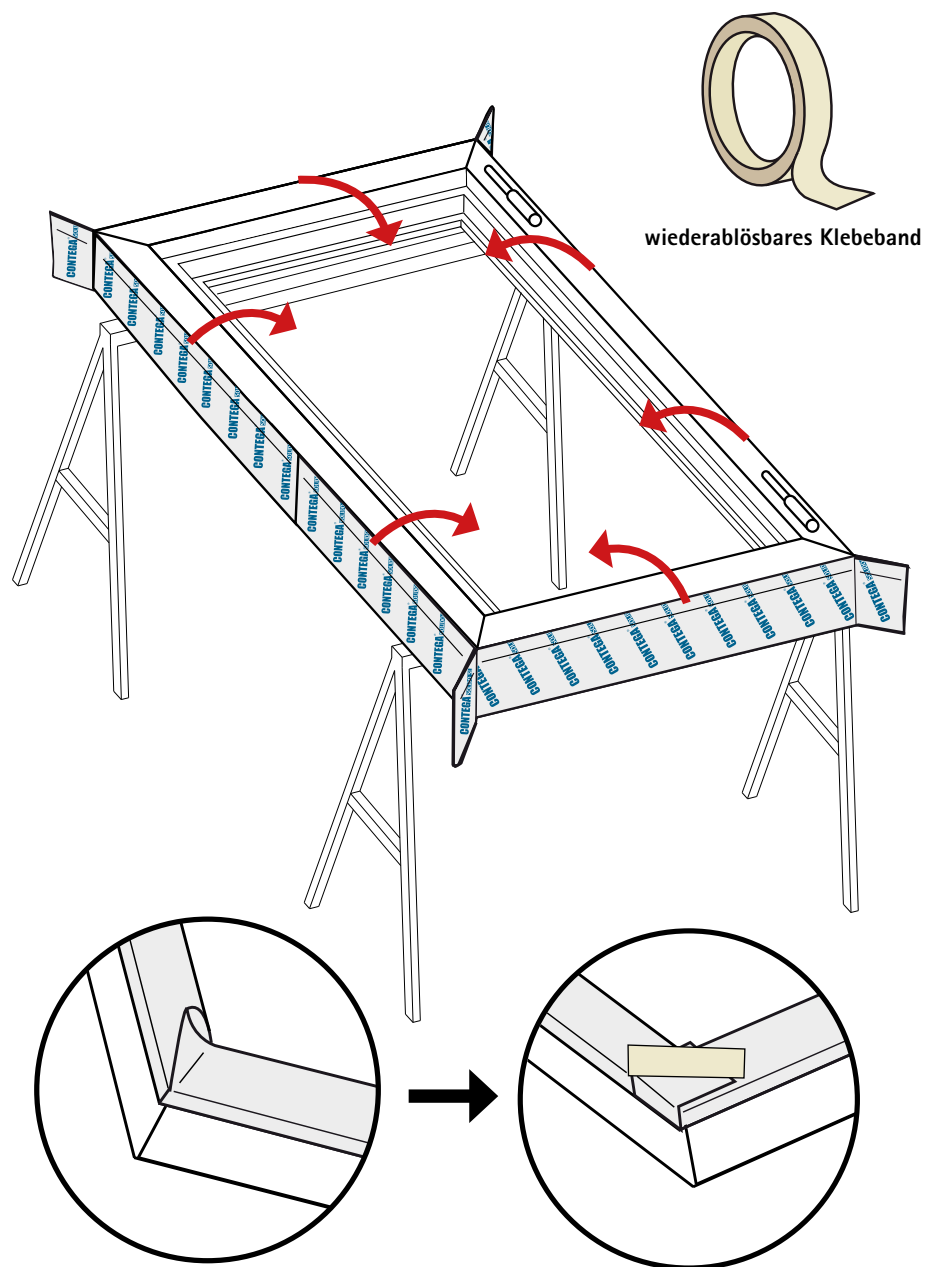

PRODUKT-VARIANTE




CONTEGA[®] SOLIDO SL-D


Vollflächig klebendes, diffusionsoffenes,
überputzbares Anschlussband für innen



Prüfbericht Nr. 15-003305-PRO1
(PB-E03-020310-de-02)
• CONTEGA SOLIDO SL-D
• CONTEGA SOLIDO EXO-D
nach MO-01/1:2007-01, Abs. 5
15.03.2016

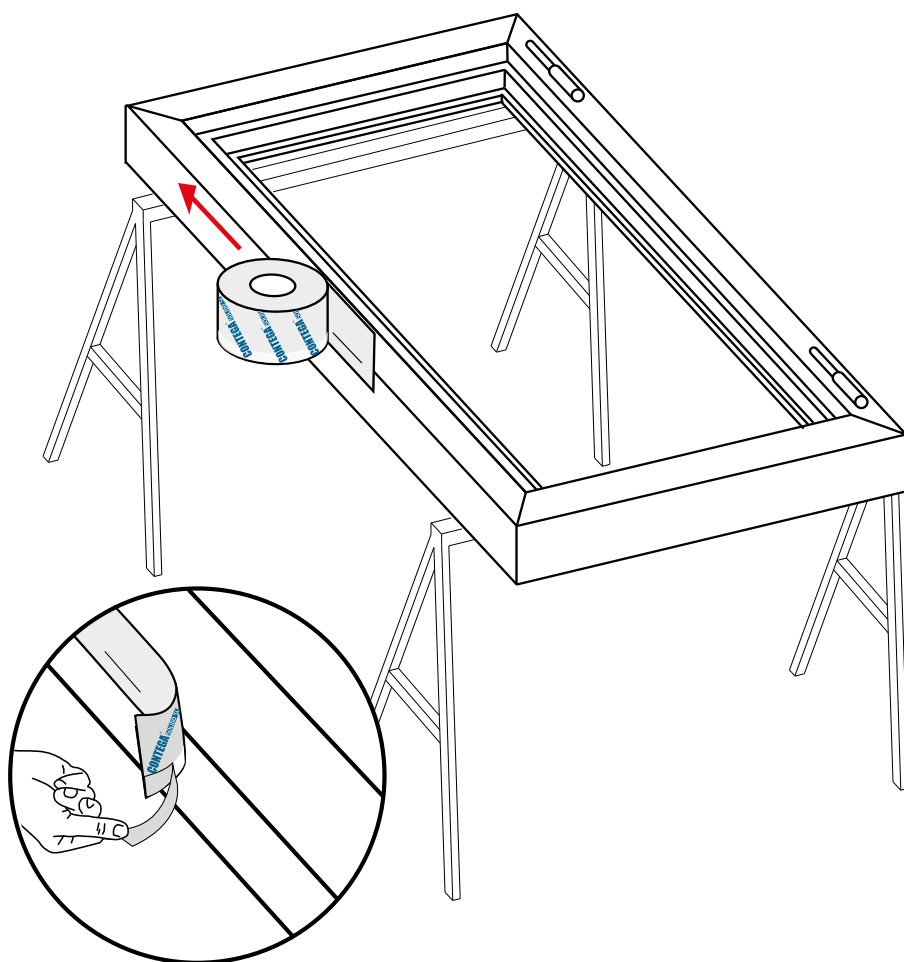

Produkt-Variante mit zusätzlicher Klebezone auf der Vliesseite:
Kein Umfalten erforderlich (vgl. S. 14/15)




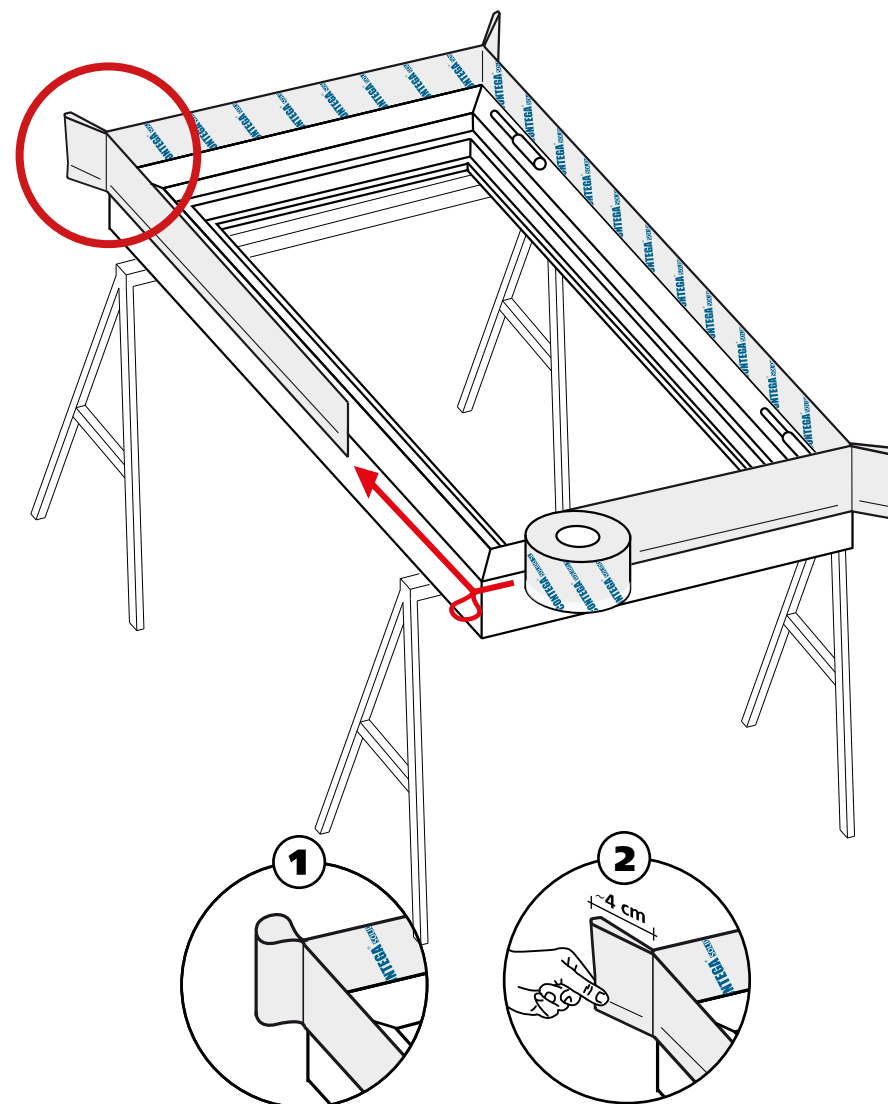


Warum Eckschlaufen? Damit kann das Band nach dem Einsetzen des Fensters in die Ecken der Leibung gefalzt und sicher luftdicht verklebt werden. Die Eckschleife sollte mind. 4 cm, ca. das Doppelte der Fugenbreite betragen.

PRODUKT-VARIANTE





CONTEGA^{IQ}
Intelligentes Fenster-
anschlussband für den
Einsatz innen und außen

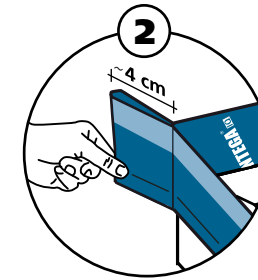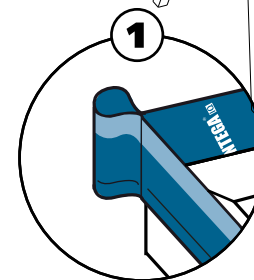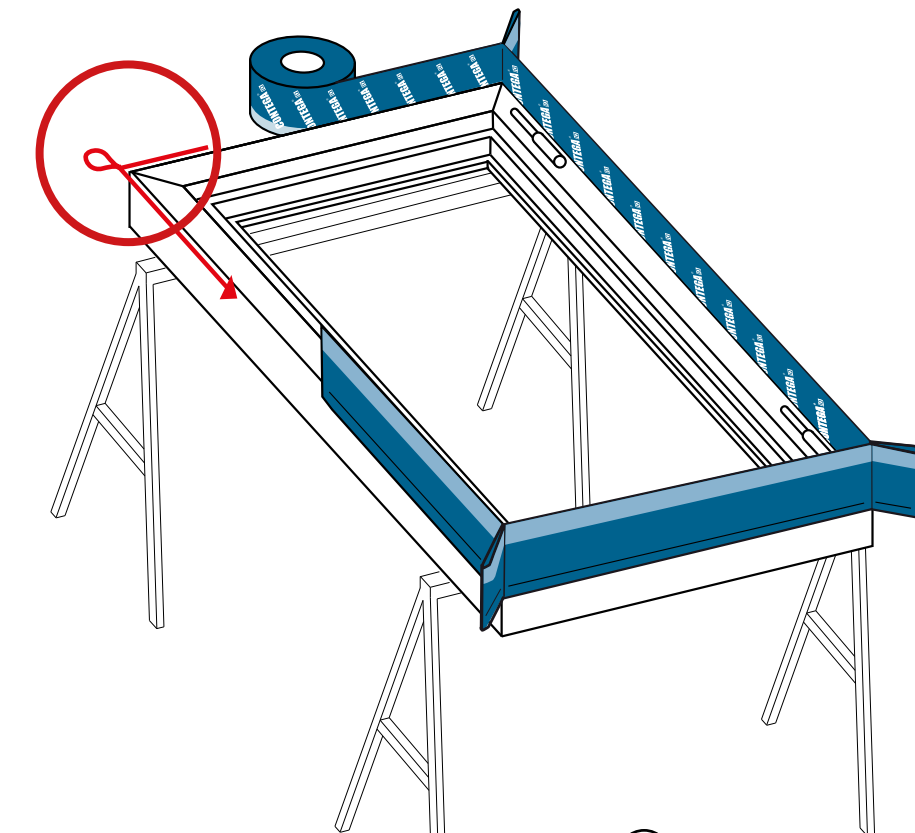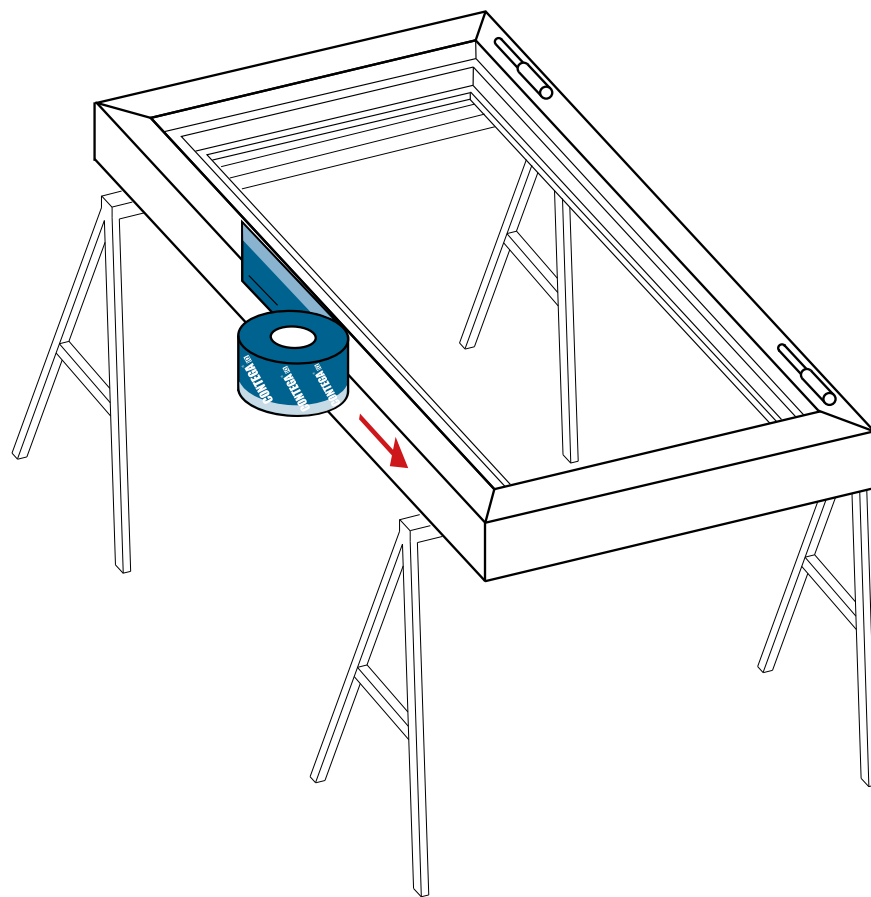

Warum Eckschlaufen? Damit kann das Band nach dem Einsetzen des Fensters in die Ecken der Leibung gefalzt und sicher luftdicht verklebt werden. Die Eckschlaufe sollte ca. 4 cm, mind. das Doppelte der Fugenbreite, betragen.

1. Lastabtragung gemäß Planung vorsehen


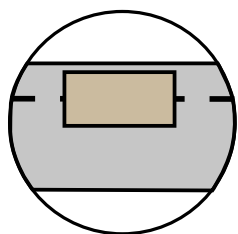
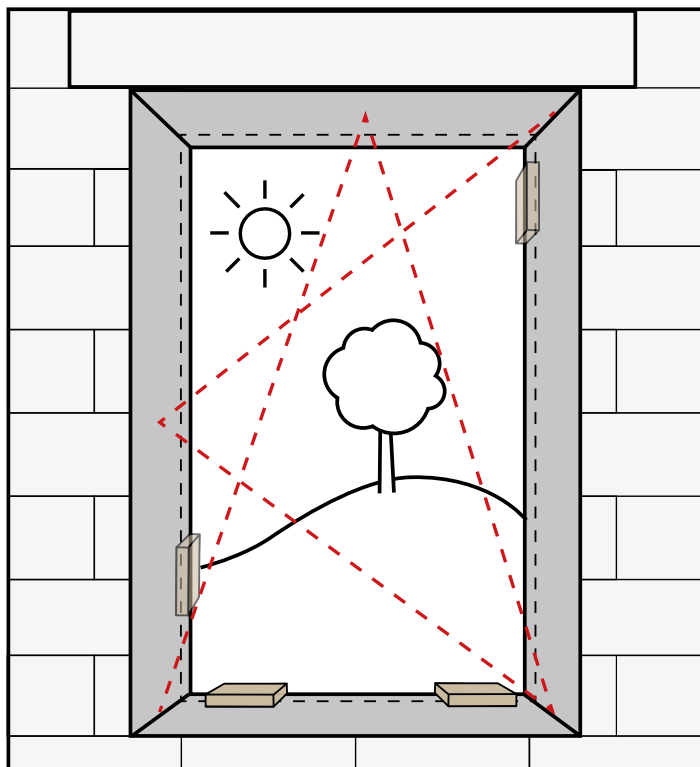


Befestigungssystem und Lastabtragung ist abhängig von den zulässigen Randabständen, dem jeweiligen Mauerwerkstyp und den gewählten Befestigern. Die Art, Lage und Anzahl der Befestigungsmittel ist in der Planung festzulegen.

PROFI-TIPP:


Auf Tragklötze kann bei Verwendung von entsprechend dimensionierten und geeigneten Verbindungsmitteln und dem Setzen des Fensters auf einen tragfähigen Dämmstoff verzichtet werden.

2. Blendrahmen einheben

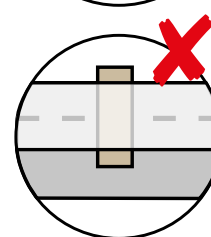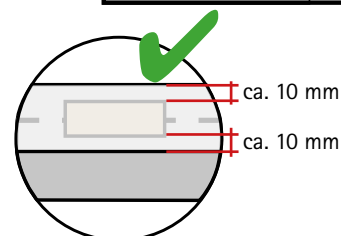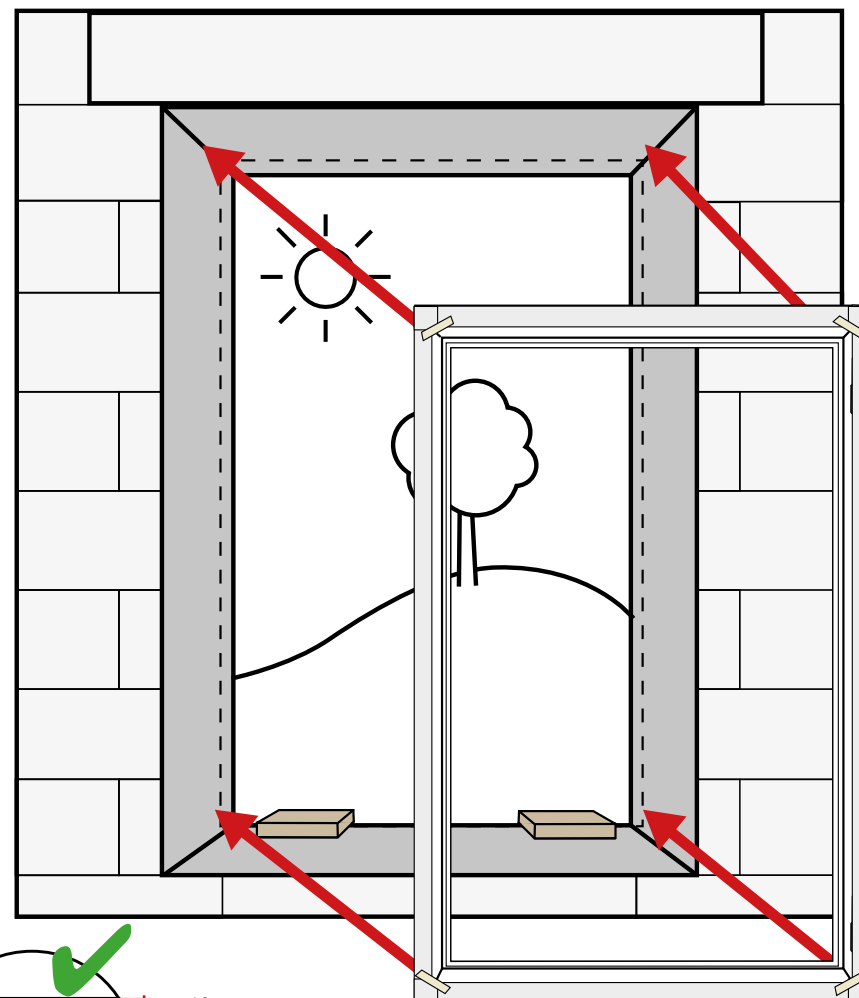


Falls Tragklötze verwendet werden müssen diese druckfest und dauerhaft formstabil sein (Hartholz oder Kunststoff). Sie dürfen nicht über den Rahmen stehen.


3. Fenster ausrichten und fixieren

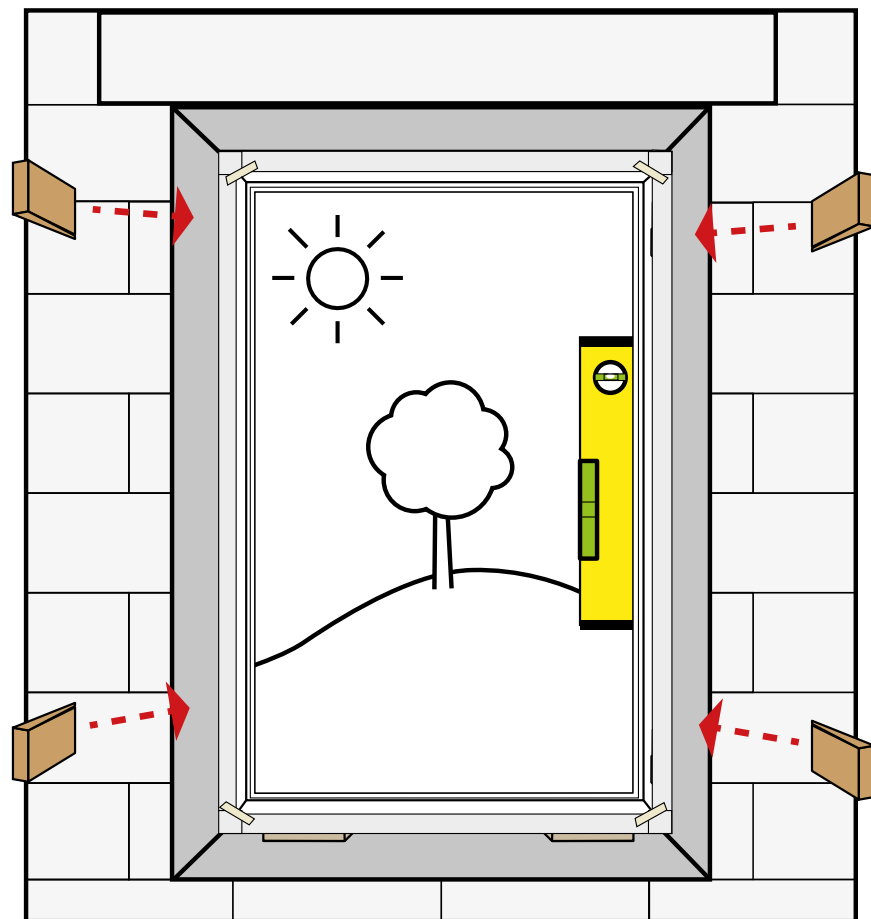

Fixierhilfen: Keile, Luftkissen o.ä.

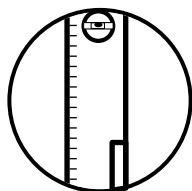

lotrecht

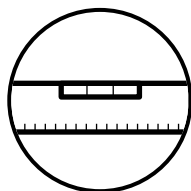


waagrecht




Einbauhöhen und Fassadenfluchten beachten.

4. Lastabtragung sicherstellen

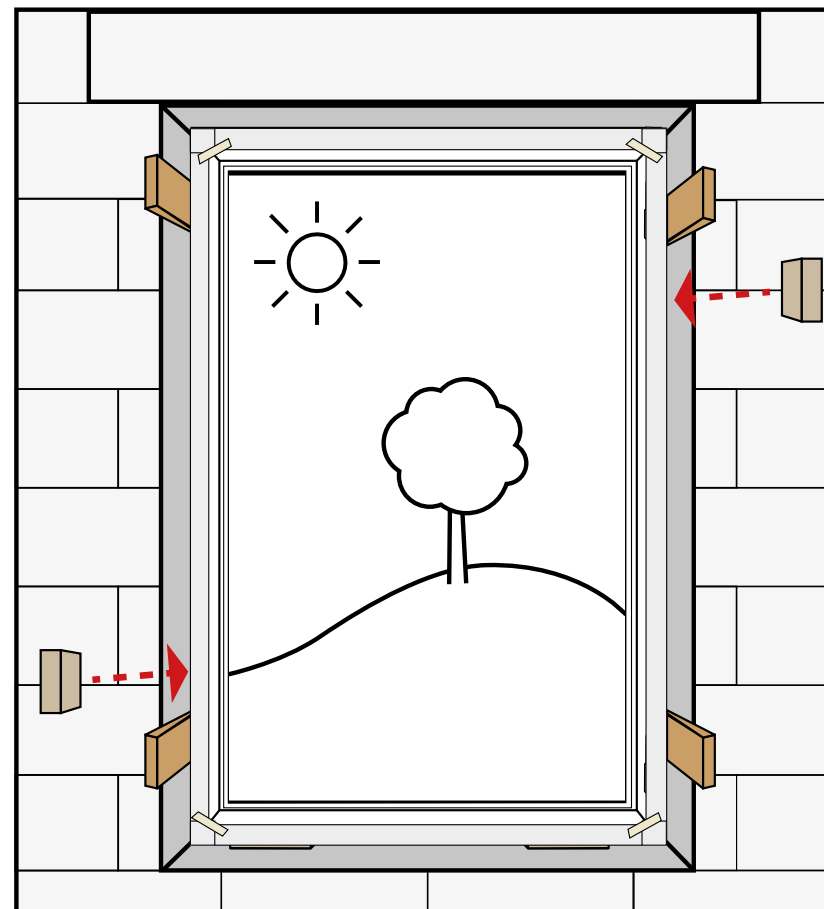


Wird die Lastabtragung nicht vom Befestigungssystem übernommen, werden im Regelfall seitliche und untere Tragklötze verwendet. Auf dauerhafte Lagesicherung und Passsitz achten.


5. Fenster befestigen

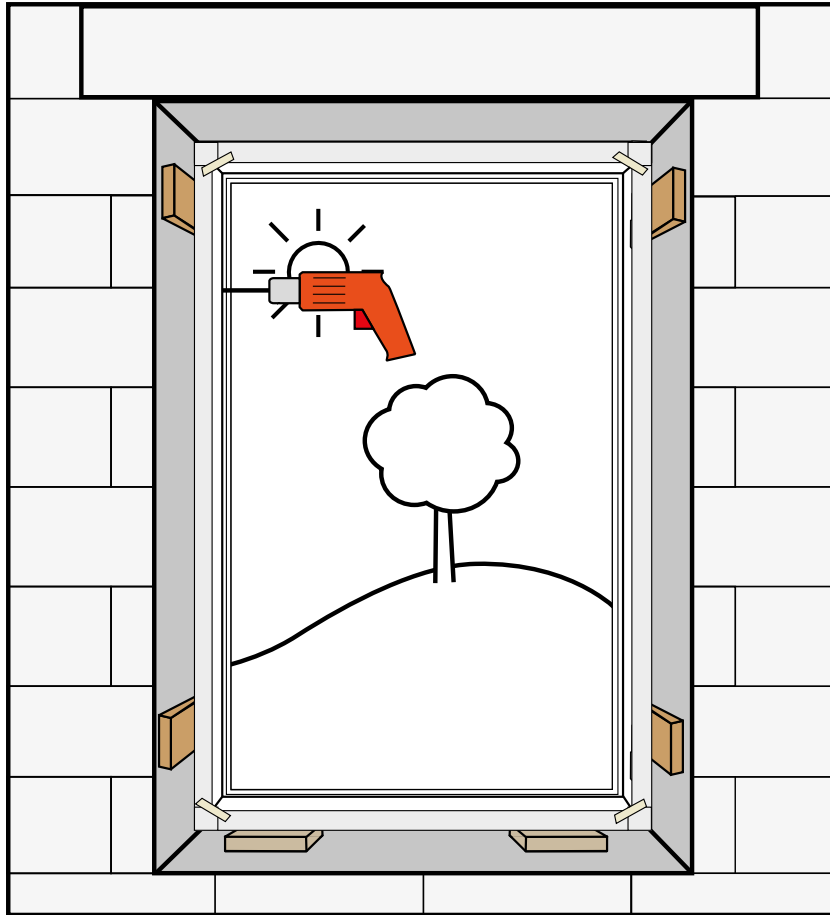


Befestigungssystem: Statische Erfordernisse beachten; muss in die Fensterabdichtung integriert werden. Randabstände der Befestiger beachten, ggf. Tragsystem anpassen.

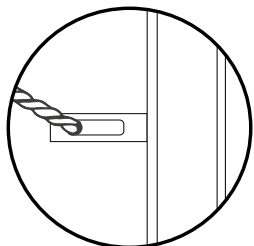

Laschen andübeln


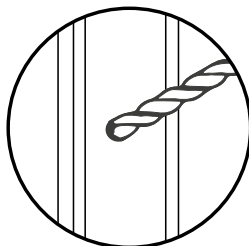


Bohren

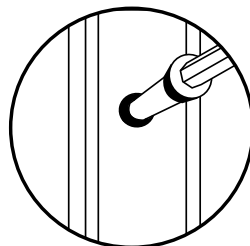

Fenster mit geeignetem System befestigen


6. Fixierhilfen entfernen

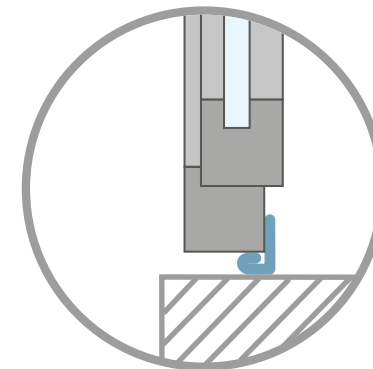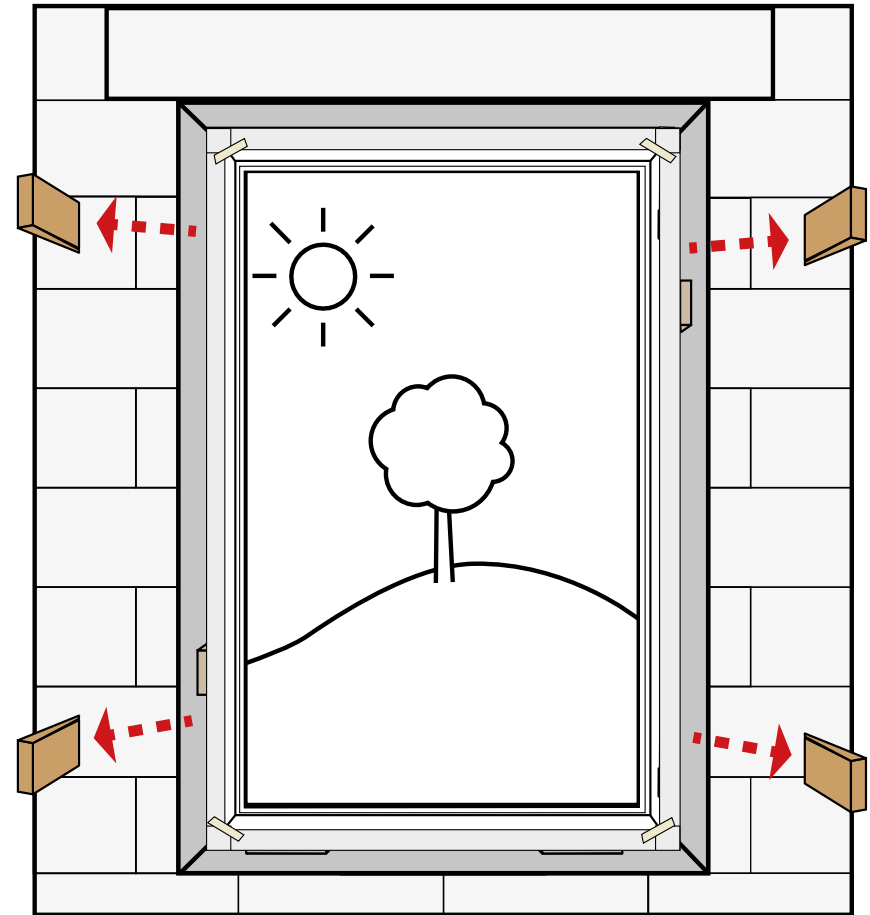

 **Fertig**



PROFI-TIPP

Innen oder außen beginnen? Gegebenheiten prüfen

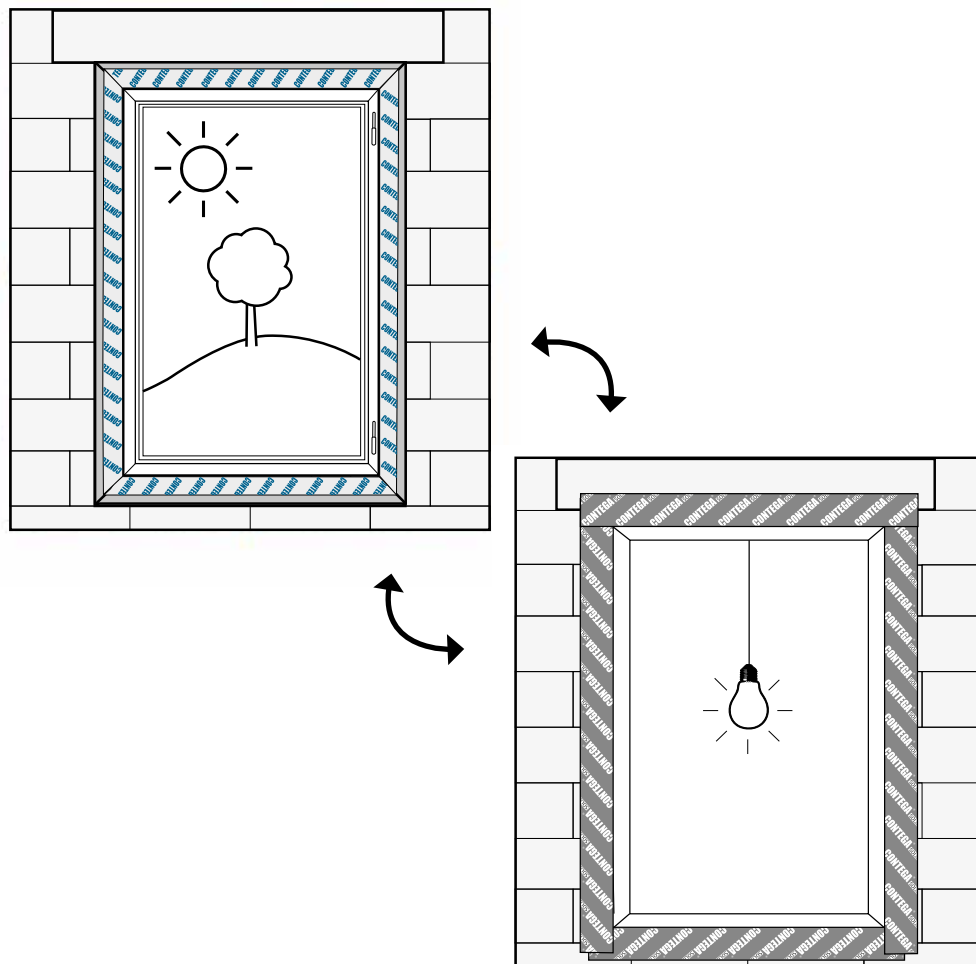


Die Abdichtung innen oder außen beginnen? Entscheiden Sie nach den örtlichen Gegebenheiten, wie z. B. der Witterung oder dem Baufortschritt – das ist unabhängig von den pro clima Anschlussklebebändern.

1. Fuge mit Dämmstoff ausfüllen

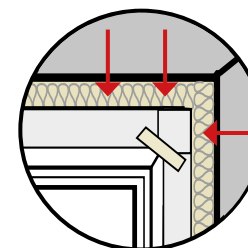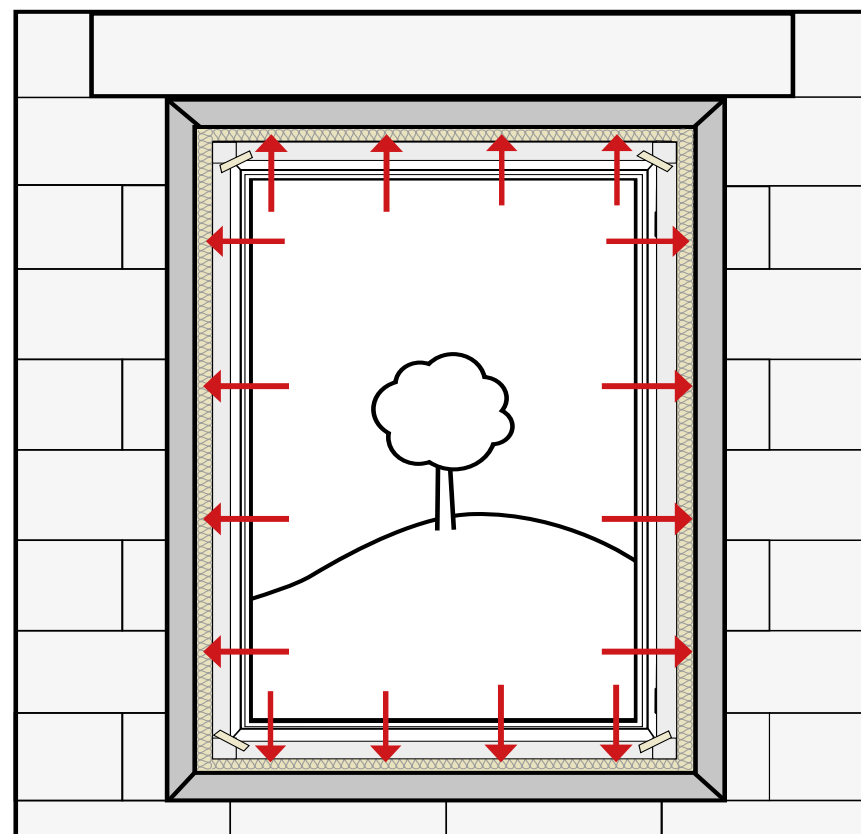

Fuge umlaufend hohlraumfrei mit Dämmstoff ausfüllen

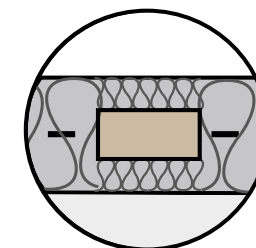


Tragklotz überdämmen

PROFI-TIPP:


Im Vorfeld eingeschlagenes Anschlussklebeband erleichtert jetzt das Einfügen der Dämmung. Dämmstoff dem Profil folgend einbauen. Dies vereinfacht die Verklebarbeiten der inneren und äußeren Abdichtungsebenen.

1. Band rundum verkleben

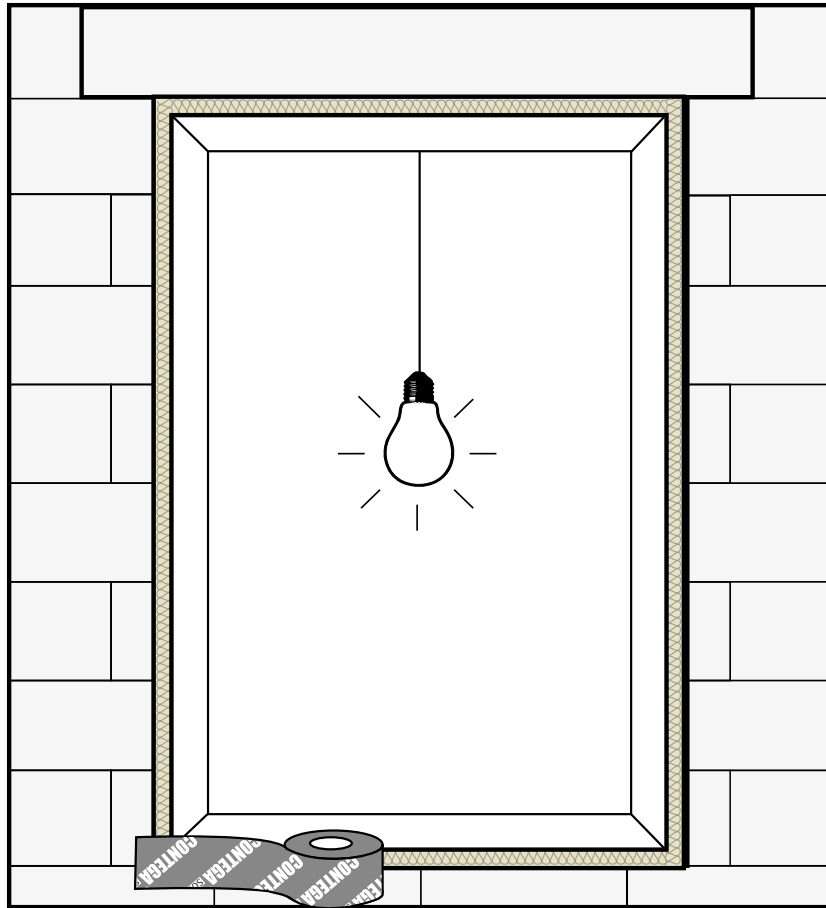


Versprünge zwischen Fensterprofil und Baukörper sind spannungsfrei und lückenlos abzukleben

2. Band rundum verkleben

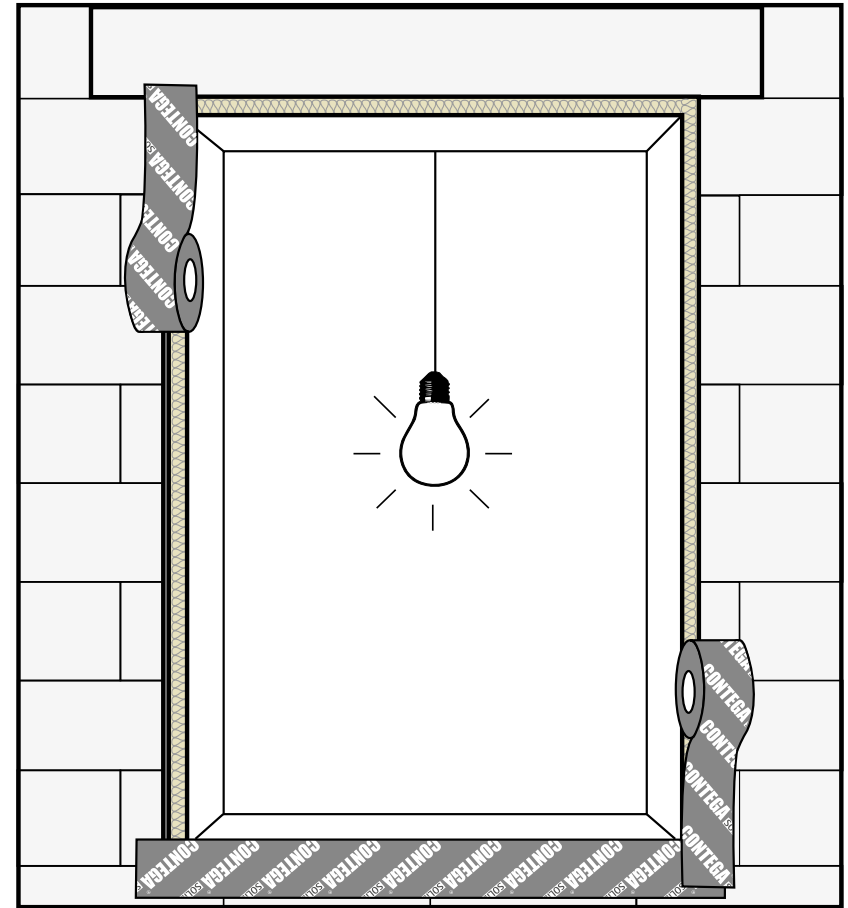


Wind- und schlagregensichere Verklebungen können nur bei faltenfreiem und ununterbrochenem Einbau des Anschlussbandes erreicht werden.


3. Band rundum verkleben

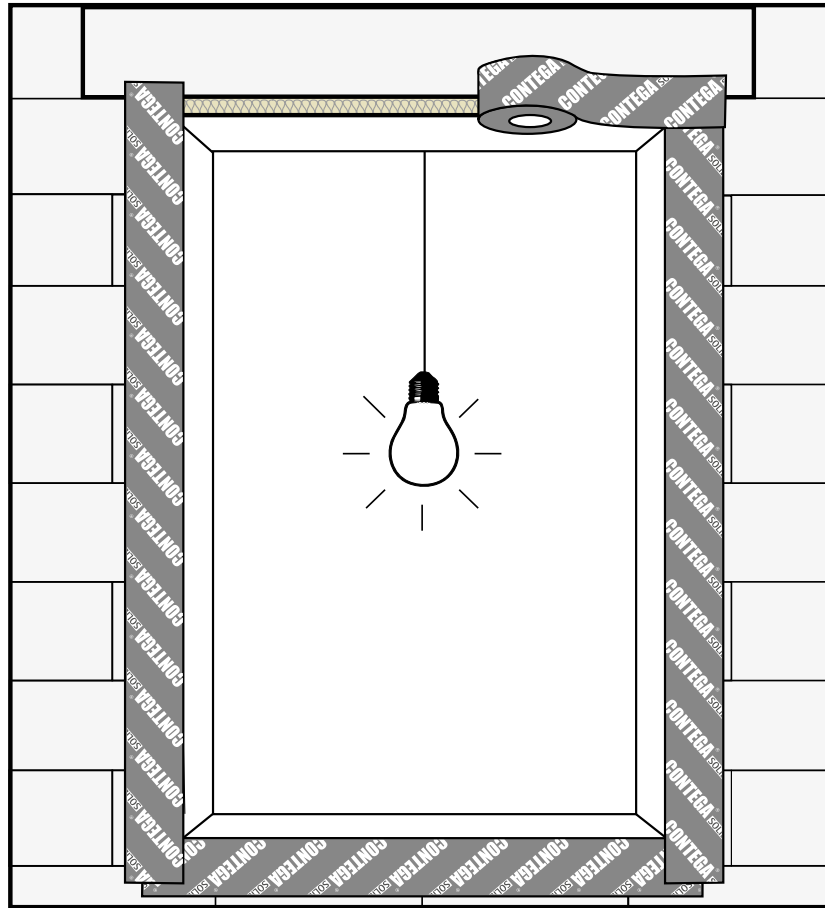


4. Band rundum verkleben

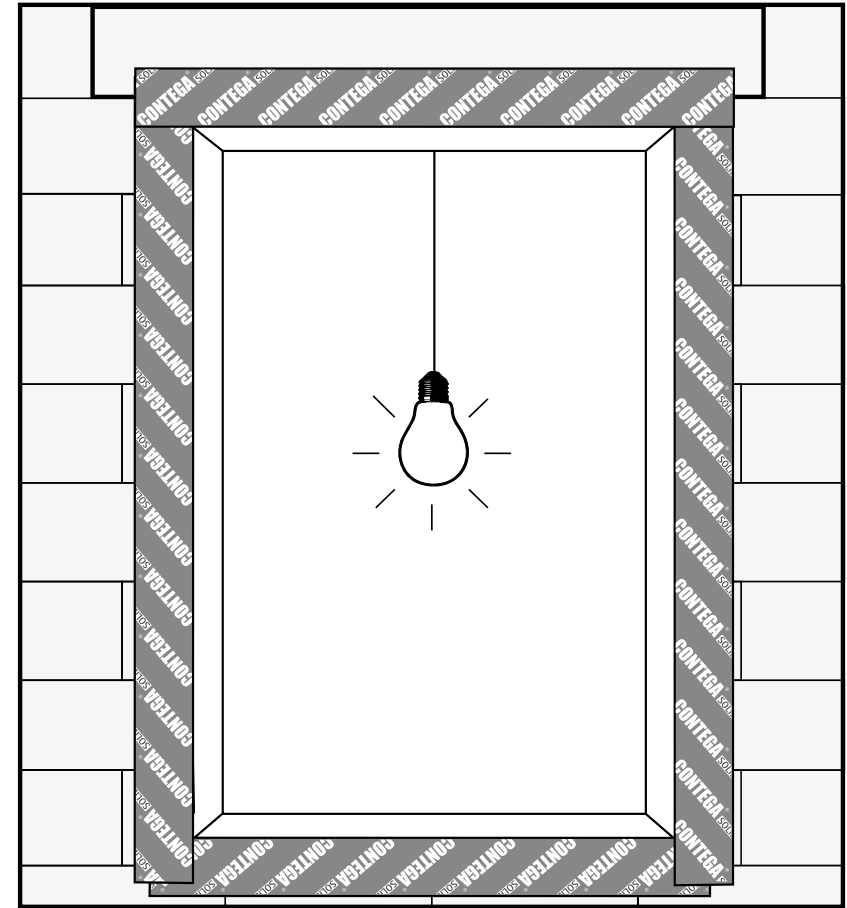

Wind- und schlagregensichere Verklebungen können nur bei faltenfreiem und ununterbrochenem Einbau des Anschlussbandes erreicht werden.

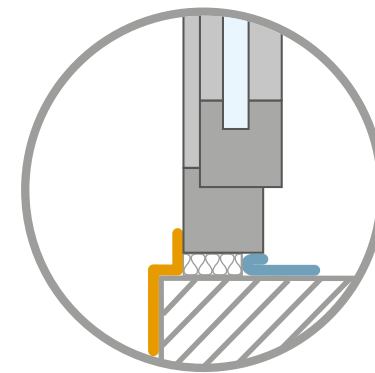

1. WDVS systemkonform montieren

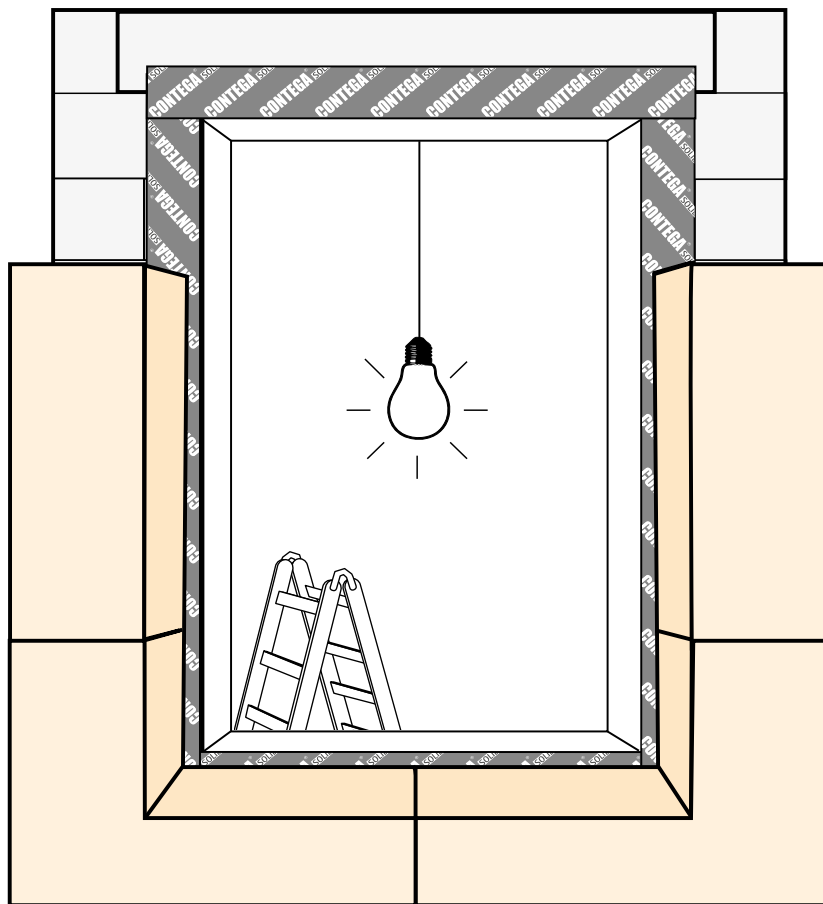


Das Wärmedämmverbundsystem ist entsprechend der Zulassung des gewählten Systems zu montieren. Die nachfolgenden Arbeitsschritte für die Unterfensterbank sind daher ggf. sinngemäß an das jeweilige WDVS anzupassen.



CONTEGA® FIDEN EXO
Vorkomprimiertes, diffusions-
offenes, schlagregendichtes
Fugendichtungsband für außen

Wird eine Laibungsdämmung und/oder das Bordprofil der Fensterbank eingebaut, können diese mit CONTEGA FIDEN EXO dicht an den Untergrund angeschlossen werden.

2. EXTONSEAL ENCORS mit Übermaß zuschneiden

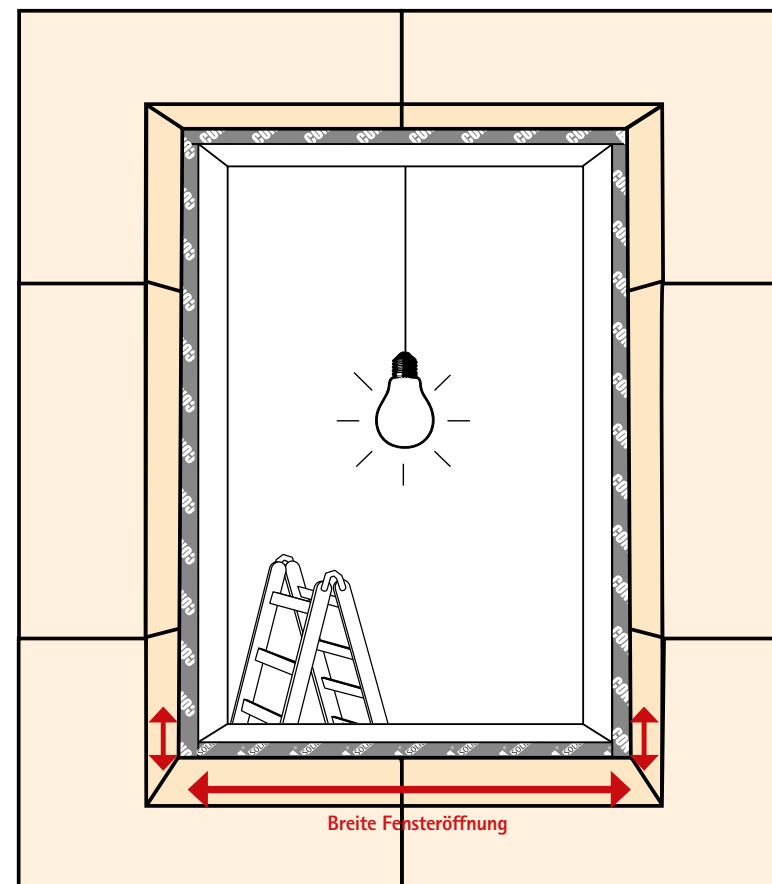

Prüfbericht Nr. 16-000527-PRO2
(PB 2-E03-020310-de-01)
Unterfensterbank EXTONSEAL ENCORS
mit CONTEGA SOLIDO EXO
nach MO-01/1:2007-01, Abs. 5
24.06.2016





EXTONSEAL® ENCORS
Wasserführendes Anschlussklebeband
mit hoher Klebkraft

**Länge EXTONSEAL ENCORS = Breite der Fensteröffnung
+ 2 x doppelte Höhe des Fensterbank-Bordprofils**



EXTONSEAL ENCORS vor dem Verputzen mit einer Leibungsplatte versehen, oder im Putzbereich mit TESCON VANA überkleben, oder Putz mit geeigneter Armierung versehen. EXTONSEAL ENCORS wird hier exemplarisch in der Funktion als Unterfensterbank gezeigt, die Verarbeitungsrichtlinien des WDVS-Herstellers sind maßgeblich zu beachten.

3. Breite Trennfolie lösen und EXTONSEAL ENCORS in die untere Leibung kleben

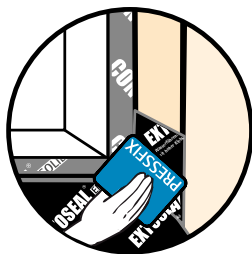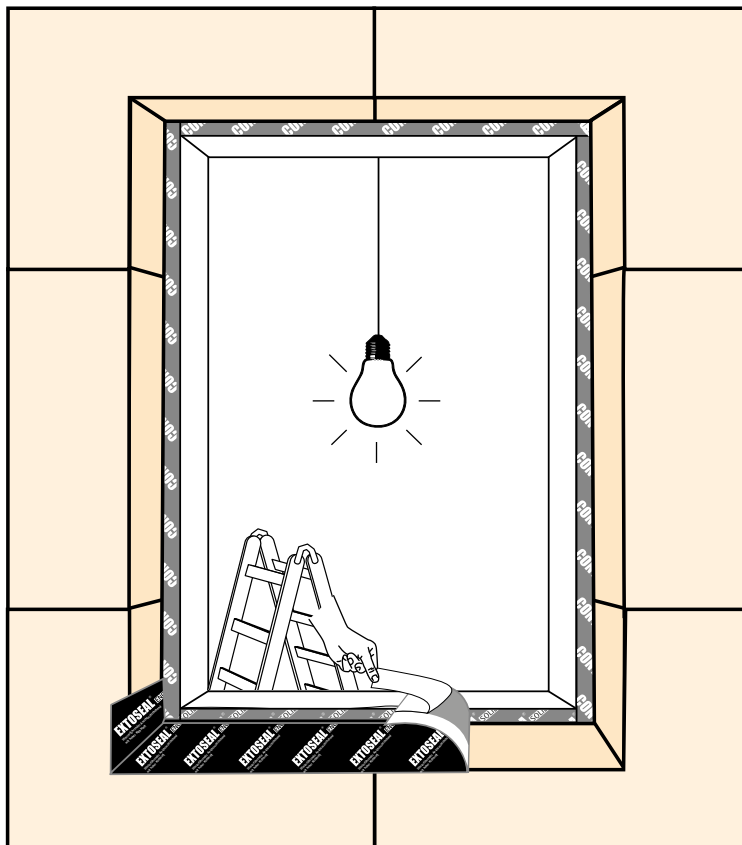


In die seitliche Leibung kleben





EXTONSEAL ENCORS so in die Leibung kleben, dass die Seite mit der schmalen Trennfolie außen übersteht. Diese wird später über die Putzschicht oder das Anputzprofil geklebt. Band exakt in die Ecken führen und fest anreiben.

4. Senkrechte Überstände abschneiden

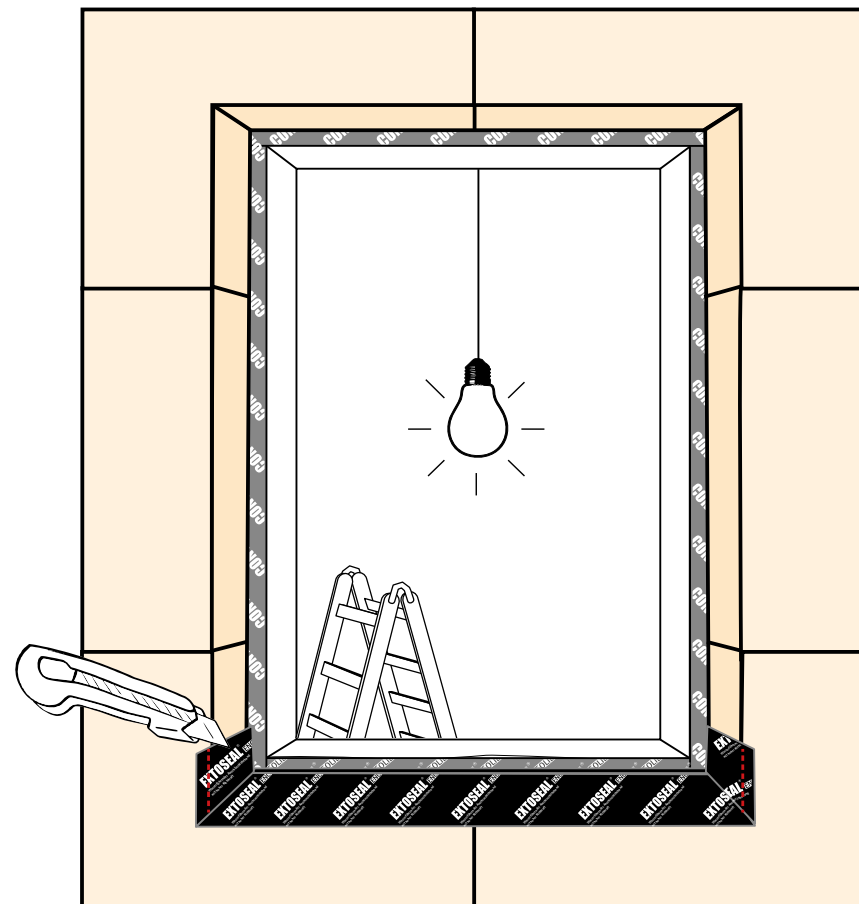

Die Leibung ist entsprechend des ausgewählten Wärmedämmverbundsystems zu montieren. Die jeweiligen Herstellerangaben sind zu beachten.

5. EXTONSEAL ENCORS verkleben

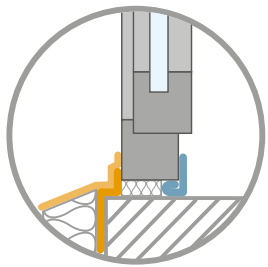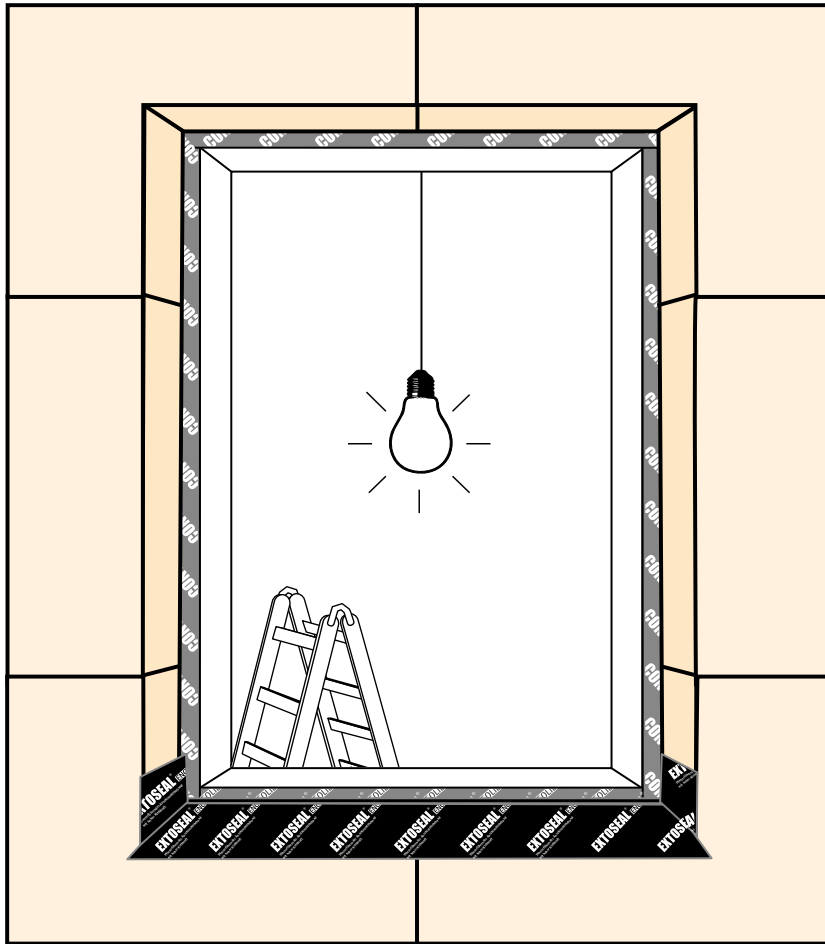


Fertig




Das Band exakt in die Ecken führen und überall fest anreiben.


1. Band rundum in der Leibung verkleben

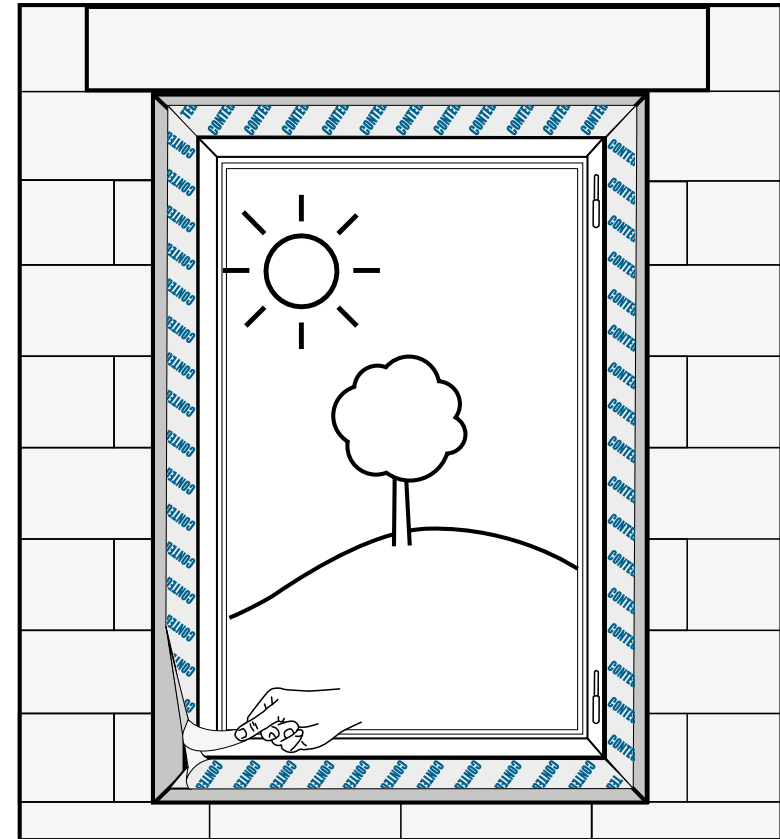

Trennfolie abziehen

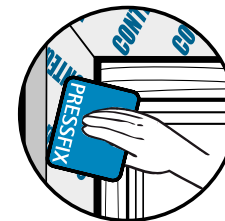


Mit PRESSFIX anreiben

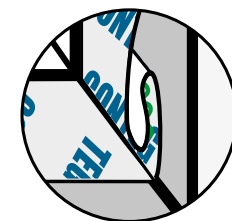



Ecke mit ORCON F fixieren



Band mit Bewegungsschleife verkleben.


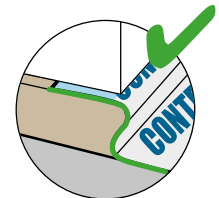


2. Luftdichtung innen: fertig

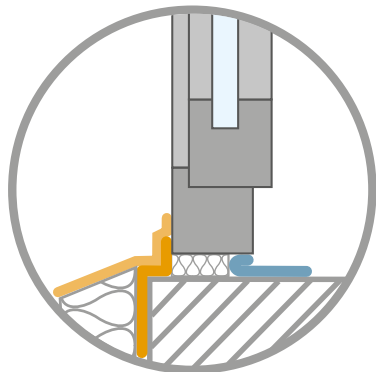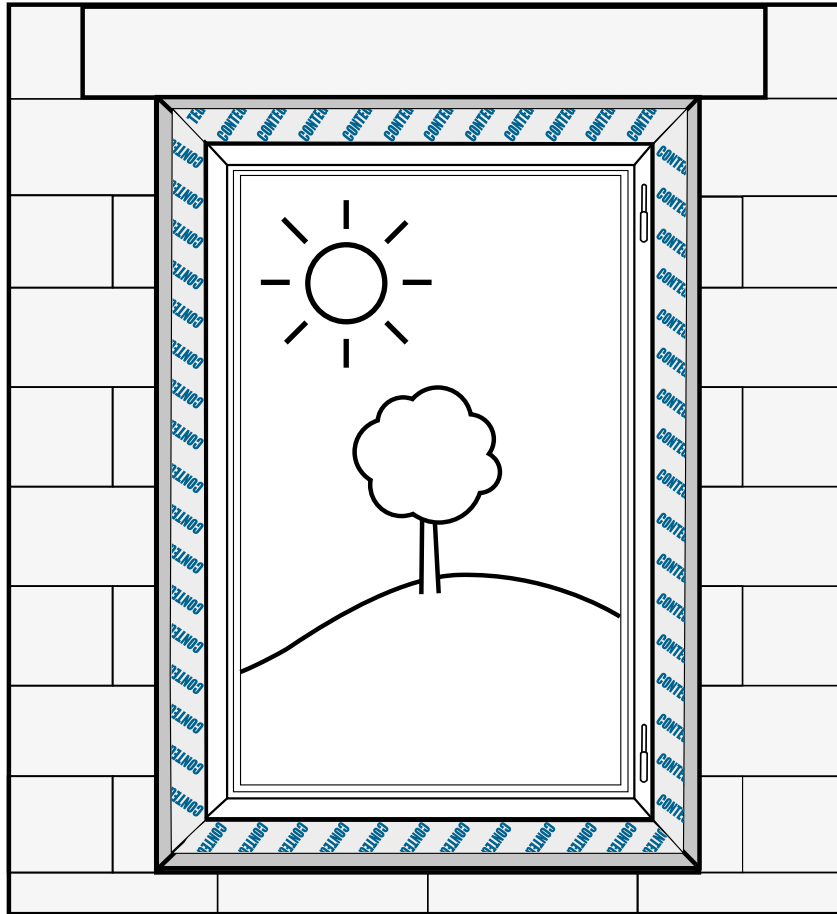

Fertig

1. Sichtprüfung innen und aussen

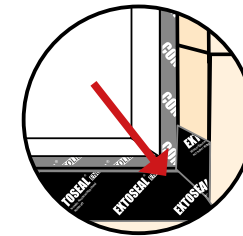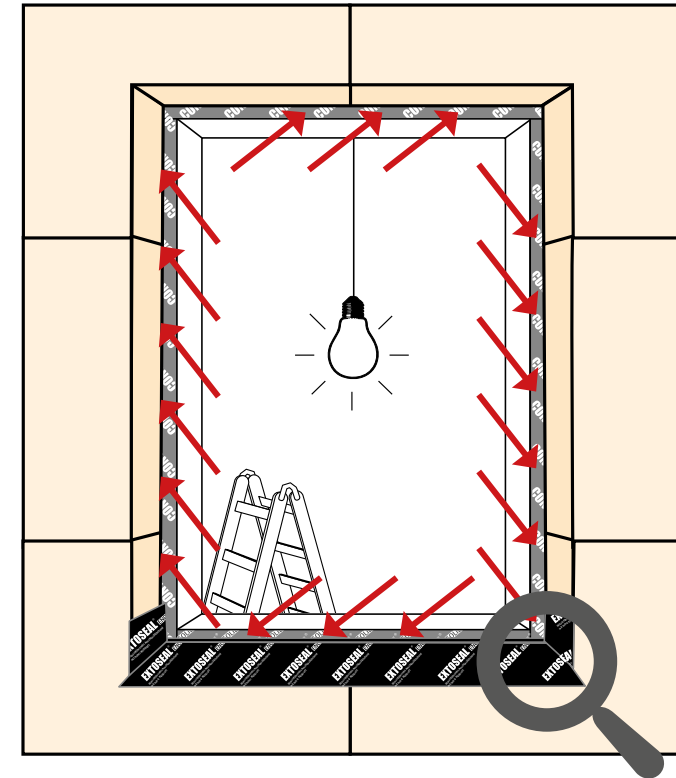

Eine sorgfältige Sichtprüfung der ausgeführten Arbeit ist unerlässlich. Diese Prüfung und Dokumentation der Qualität sollte vor Beginn von Arbeiten anderer Gewerke erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt sind Nachbesserungsarbeiten schnell und einfach möglich.

PROFI-TIPP:

Schießen Sie Fotos vom eingebauten Fenster. Das kostet nicht viel Zeit, schafft aber einen großen Nutzen: Sie dokumentieren Ihre Qualitätsarbeit im Übergang zu nachfolgenden Gewerken.

2. Differenzdruckprüfung mit WINCON



WINCON

Der pro clima WINCON ist ein Prüfgerät, welches den Differenzdruck im Gebäude aufbaut. Durch den bestehenden Differenzdruck können Fehlstellen der Anschlussfugen ermittelt und ausgebessert werden.

3. Differenzdruckprüfung mit Blower-Door



© BlowerDoor GmbH



Blower-Door


Das Blower-Door-Verfahren ist ein Prüfmethode, welche den Differenzdruck im Gebäude herstellt. Durch den Differenzdruck können Fehlstellen der Anschlussfugen ermittelt und ausgebessert werden. Mit diesem Verfahren kann zusätzlich die Luftwechselrate (n50) des Gebäudes ermittelt werden.

PROFI-TIPP:

Stimmen Sie sich im Vorfeld mit anderen Gewerken ab (z. B. Dachdecker, Zimmerer, Putzer, ...) Ein Blower-Door-Test ist vielleicht schon geplant – hier können gleich mehrere Gewerke profitieren. Und der Bauherr spart bares Geld.

Die richtige Lage des Fensters im Baukörper

Fensteranschluss an monolithisches Mauerwerk

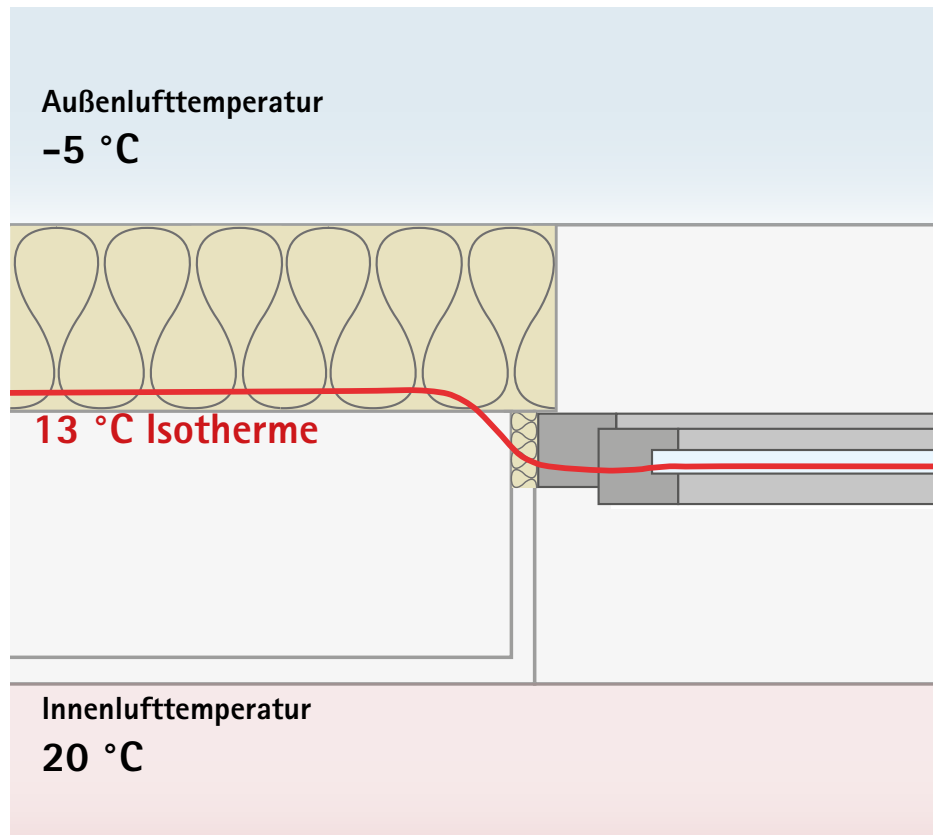

Je nach Wandsystem variiert die Lage des Fensters in Abhängigkeit zum Verlauf der 13 °C Isotherme. Diese sollte möglichst „knickfrei“ im Isothermenbild verlaufen.

Bei ungedämmten Wänden ist das Fenster in der Regel mittig zu setzen. Dies entspricht beim ungedämmten Mauerwerk in etwa dem Verlauf der 13 °C Isotherme.

Größere Abweichungen von der Isotherme können zu erhöhter Feuchtigkeit im Bauteil und an der Bauteiloberfläche führen. Dies führt zur Gefahr von Tauwasser und Schimmel.

Checkliste – an alles gedacht?

- | | |
|---|---|
| 1. Untergrund | ☐ Glattstrich
☐ Untergrund tragfähig (Abriebversuch)
☐ Frostfrei
☐ Fett-/ölfrei
☐ Sauber (Abfegen) |
| 2. Luftdichtung innen | ☐ Blendrahmen sauber
☐ CONTEGA SOLIDO SL – ankleben, Eckschlaufen ausbilden, Enden verkleben
☐ alternativ: CONTEGA SOLIDO SL-D oder CONTEGA IQ mit PRESSFIX anreiben
☐ optional: wiederablösbares Klebeband – Anschlussband einschlagen und fixieren |
| 3. Fenstermontage | ☐ Tragklötze
☐ Fixierhilfen
☐ geeignetes Befestigungssystem
☐ Lage des Fensters im Baukörper: außen flächenbündig |
| 4. Fuge dämmen | ☐ zugelassener Dämmstoff |
| 5. Witterungsschutz außen | ☐ CONTEGA SOLIDO EXO – ankleben, mit PRESSFIX anreiben
☐ alternativ: CONTEGA IQ mit Pressfix anreiben |
| 6. Unterfensterbank | ☐ optional: Leibungsdämmung und/oder Bordprofil der Fensterbank mit CONTEGA FIDEN EXO abdichten
☐ EXTOSEAL ENCORS zuschneiden, in der Leibung verkleben mit PRESSFIX anreiben
☐ alternativ: vorab Gefälle mittels tragfähigem Dämmkeil herstellen |
| 7. Luftdichtung innen herstellen | ☐ CONTEGA SOLIDO SL mit PRESSFIX in der Leibung anreiben
☐ ORCON F – Ecke des Anschlussbandes fixieren |
| 8. Witterungsschutz außen herstellen | ☐ CONTEGA SOLIDO EXO mit PRESSFIX auf der Mauerwerkswand |
| 9. Qualitätssicherung | ☐ Sichtprüfung
☐ Differenzdruckprüfung WINCON/BLOWER DOOR
☐ Abnahme und Dokumentation |



SYSTEMBROSCHÜRE UND PRODUKTBROSCHÜRE

Anforderungen, Bauphysik, Hintergründe



Systemprodukte



CONTEGA[®] SOLIDO SL

Vollflächig Klebendes Fenster-
anschlussband für innen



Prüfbericht Nr. 16-000527-PRO2
(PB 1-E03-020310-de-01)
- CONTEGA SOLIDO SL
- CONTEGA SOLIDO EXO
nach MO-01/1:2007-01, Abs. 5
24.06.2016



CONTEGA[®] SOLIDO EXO

Vollflächig Klebendes Fenster-
anschlussband für außen



Prüfbericht Nr. 16-000527-PRO2
(PB 1-E03-020310-de-01)
- CONTEGA SOLIDO SL
- CONTEGA SOLIDO EXO
nach MO-01/1:2007-01, Abs. 5
24.06.2016



EXTONSEAL[®] ENCORS

Wasserführendes Anschlussklebe-
band mit hoher Klebkraft



Prüfbericht Nr. 16-000527-PRO2
(PB 2-E03-020310-de-01)
Unterfensterbank EXTONSEAL ENCORS
mit CONTEGA SOLIDO EXO
nach MO-01/1:2007-01, Abs. 5
24.06.2016



CONTEGA[®] FIDEN EXO

Vorkomprimiertes, diffusions-
offenes, schlagregendichtes
Fugendichtungsband für außen



ORCON[®]

Anschlusskleber für
innen und außen



PRESSFIX

Anpresshilfe

PRODUKT-VARIANTEN:



CONTEGA[®] SOLIDO SL-D

Vollflächig Klebendes Fensteranschluss-
band für innen mit zusätzlicher Klebezone
auf der Vliesseite



Prüfbericht Nr. 15-003305-PRO1
(PB-E03-020310-de-02)
- CONTEGA SOLIDO SL-D
- CONTEGA SOLIDO EXO-D
nach MO-01/1:2007-01, Abs. 5
15.03.2016



CONTEGA[®] IO

Intelligentes Fenster-
anschlussband für den
Einsatz innen und außen



MOLL

bauökologische Produkte GmbH · Rheintalstraße 35 - 43 · D-68723 Schwetzingen

Fon + 49 (0) 62 02 - 27 82.0 · eMail info@proclima.com

www.proclima.com

Ihr pro clima Partner: